


BSチューナー内蔵 S-VHSビデオカセットレコーダー 型HR-VXG100

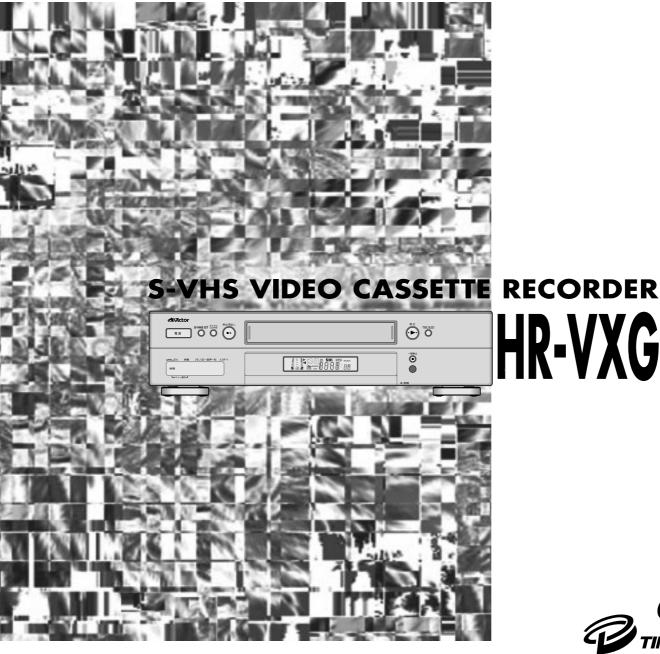

HR-VXG100

お買い上げいただき、ありがとう ございます。

ご使用の前にこの「取扱説明書」を よくお読みのうえ、正しくお使い ください。そのあと保証書と一緒 に大切に保管し、必要なときにお 読みください。

製造番号は品質管理上重要なもの です。お買い上げの際は製造番号 が記載されているか、またその製 造番号と保証書に記載されている 製造番号が一致しているか、お確 かめください。



安全上のご注意

ご使用の前にお読みください。

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解して本文をお読みください。

企警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害を 負ったり物的損害が想定される内容を示しています。

絵表示の説明

注意(警告を含む)が必要なことを示す記号





してはいけない行為(禁止行為)を示す記号









禁止 水場での使用禁止

必ずしてほしい行為(強制、指示行為)を示す記号





一般的指示

プラグをコンセント から抜く

お断り

ビデオ本体やリモコンなどのイラストは、実際の商品と形状が異なる場合があります。

この「安全上のご注意」には、本製品に該当しない内容も記載されています。

҈警告

万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使用 しない

火災や感電の原因となります。

煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。



内部に水や物が入ってしまったとき。



落としたり、キャビネットが破損したとき。



電源コードが傷んだとき(芯線の露出、断線など)。



このようなときは、すぐに電源を切り、電源プラグを コンセントから抜いたあと、販売店に修理を依頼して ください。

お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめてください。

不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



表示された電源電圧(交流100V)以外で使用しない 火災や感電の原因となります。



企警告

この機器の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様 の手の届くところに置かない

頭からかぶると窒息の原因となります。



この機器の上に水の入ったもの(花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)を置かない

機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。



内部に物を入れない

通風孔やカセット出し入れ口などから、金属類や燃えやすい ものなどが入ると、火災や感電の原因となります。

特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



風呂場など水のある場所で使わない

機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。



雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグにはふれない

感電の原因となります。




電源プラグは、すぐに抜ける場所にあるコンセントに差しこむ

本機に異常が発生したときに、電源プラグをコンセントから すぐ抜けるようにしてください。 この機器の(カバー、キャビネット)は外したり、改造しない

内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となります。内部の点検・修理は販売店に依頼してください。



電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込む ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。また、 たこ足配線はしないでください。

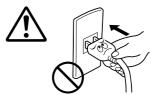

電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- ・電源コードを加工しない。
- ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
- ・電源コードの上に機器本体や重いものをのせない。
- ・電源コードを熱器具に近づけない。



電源プラグの電極、およびコンセントにほこりや金属を付着したまま使用しない

ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。半年に一度はプラグを抜いて乾いた布で拭いてください。



この機器の電源コンセント(ACアウトレット)に、(ヒーター、ドライヤーや電磁調理器)などの消費電力の大きい機器をつながない

「電源コンセント(ACアウトレット)付機種]

接続する機器の消費電力が、本体の電源コンセントに表示されている電力を超えないようにしてください。火災の原因となります。

安全上のご注意(つづき)

次のような所には置かない

火災や感電の原因となることがあります。

- ・ 湿気やほこりの多い所
- ・ 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たる所
- 熱器具の近くなど
- ・ 窓ぎわなど水滴の発生しやすい所



他の機器と接続するときは、接続する機器の電源を切り、それぞれの取扱説明書に従う

指定以外のコードを使用したり、延長したりすると発熱し、 火災、やけどの原因となることがあります。



通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと、内部の熱が逃げないので、火災の原因となることがあります。

次のことに注意してください。

- ・ 押し入れ、本箱など狭いところに入れない。
- ・ じゅうたんや布団などの上に置かない。
- ・ テーブルクロスなどを掛けない。
- ・ 横倒し、逆さま(あおむけ)にしない。



移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす 接続したまま移動すると、コードに傷がつき、火災や感電の 原因となることがあります。

カセットテープも取り出しておいてください。



この機器の上に他の機器を載せたまま移動しない 倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



カセットの出し入れ口に手を入れない 手をはさまれて、けがの原因となることがあります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。




この機器の上に重い物を置かない

テレビなどの重いものや本体からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



この機器の上に乗らない、ぶら下がらない

倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。

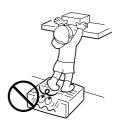

長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、安全および 節電のため、電源プラグを抜いてください。



お手入れをするときは、電源プラグを抜く

電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、感電の原因となることがあります。



電源プラグはコードの部分を持って抜かない

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。プラグの部分を持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電の原因となることがあります。



1年に一度は内部の点検を販売店に依頼する

内部にホコリがたまったまま使用すると、火災の原因となることがあります。

特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。





電池の安全上のご注意

取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災、 けがや周囲を汚す原因となりますので、次のことをお守り ください。

- ・ 電池はプラス(+)とマイナス(-)の表示通り入れる。
- ・ 指定以外の電池を使用しない。
- ・ 種類の異なる電池や新しい電池と一度使用した電池を混ぜ て使わない。



- 電池(電池ケース)のプラス(+)、マイナス(ー)をショートさせない
- ・ 加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない
- ・ 長期間使用しないときは、電池を取り出しておく



もし、液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく ふき取ってください。万一、もれた液が身体についたと きは、水でよく洗い流してください。

使用上のご注意

ご使用の前にお読みください。

大切な録画の前に

テレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に録画・録音されていることを確かめてください。 録画のしかたは、本体とリモコンで異なります。ご注意 ください

万一、本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

大切な記録を消さないために

大切な録画済みテープは、誤消去を防ぐため、つめ(誤消去防止用)を折って取り除いてください。 ふたたび録画するときは、セロハンテープを二重に 貼ってください。






きれいな画面でご覧いただくために(クリーニングテープ)

本機にはオートヘッドクリーニング機構が付いていますが、長い間ご使用になるうちにザラザラした画面になることがあります。このようなときは、別売の「クリーニングカセット」でビデオヘッドを掃除してください。

こんな症状になったら

テープを再生すると、ザラザラした画面になる 映像が不鮮明、または映らない



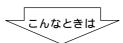


乾式のクリーニングカセットTCL-3Fを使って、ビデオヘッドをクリーニングしてください。



ヘッドの汚れの原因

高温・多湿(梅雨時期など)

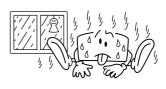

テープの傷、汚れ



空気中のほこり

長時間の使用など





クリーニングカセットを使っても正常な画面にならないときは、 お買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓口(86~87ページ)にご相談ください。

つゆつきにご注意

つゆつきとは


よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわりに水滴が付きます。この状態を「つゆつき(または結露)といいます。


つゆつきが発生すると

ビデオ内部のヘッドドラムに水滴が付き、それにテープが張り付いて、テープやビデオを傷めてしまいます。 次のようなときにつゆつきになりやすいので、ご注意ください。

- ビデオを、寒いところから暖かい部屋に移動したとき
- 急に部屋を暖房したとき
- ・ エアコンなどの冷風が直接当たるところ
- ・ 湿気の多いところ

つゆつきになりそうなときは、あらかじめビデオの電源を入れておくと、内部の熱で発生しにくくなります。 再生ができないなどの症状が出たら、つゆつきの可能性があります。ビデオの電源を入れて数時間待ってからご使用ください。

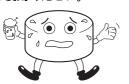


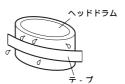

キャビネットのお手入れは

キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた布で仕上げてください。ご使用の際は、その注意書にしたがってください。

シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。 傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。 殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。

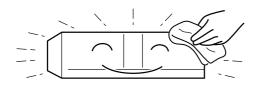

長時間ご使用にならないときは

長時間使用しないと機能に支障をきたす場合があります ので、ときどき電源を入れて、動作させてください。


アンテナは

妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。

風雨にさらされているので、定期的に点検・交換することをおすすめします。

アンテナ線には、良好な映像を得るために、同軸ケーブルを使用することをおすすめします。

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

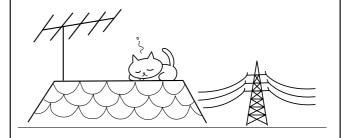

ビデオカセットテープは

ビデオカセットは **SVHS**、**VHS**タイプをお使いください。

録画済みテープに新しく録画するときは、前に録画 されたものは消されます。

ビデオカセットテープは、裏返しでは使えません。 ビデオカセットテープのふたを開けたり、分解した り、テープに直接触れることはしないでください。 テープを走行させないで、何度も出し入れしないで ください。テープに傷を付けることがあります。 使用後は、テープを始めまで巻き戻しておいてくだ さい。

ビデオカセットテープの保管は

次のような所はさけて保管してください。

- ・ 湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすい ところ
- ・ 直射日光が当たるところやストーブの近く
- ・ 磁気の発生するところ

落としたり衝撃を与えないでください。

テープの巻き取りにむらがあるとテープを傷めます。 きれいに巻き直してください。

ケースに入れて、立てて保管してください。

主な特長

V	他社製テレビも操作できる テレビもリモコンP.12
V	地域番号を入力するだけで放送局を自動で設定する 地域番号チャンネルプリセット
V	ゴーストを低減する GRT(ゴースト・リダクション・チューナー) P.30, 60
V	電話のプッシュホン感覚で簡単に録画予約できる Gコード予約*
S	特殊再生時に画面にノイズが無く、音声が聞ける タイムスキャン
V	画面の歪みを補正し、安定した画面を再生、細部の色抜けや境界部の色にじみを補正するP.55
S	デジタル放送などの録画予約が簡単にできる デジタル放送着信予約
S	VHSテープに、S-VHS画質で録画できる S-VHS ET

* G コードシステムはジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

この取扱説明書の見かた

リモコンまたは本体のどちらのボタンで操作できるかイラストでお知らせしています。





リモコンまたは本体のどちらのボタンでも操作できるときは、リモコンのボタンを使って説明していますが、本体にある同じマークや名前のボタンでも、同様の操作ができます。

設置や接続、リモコンの準備がお済みでないときは:「設置と準備」編をご覧ください。 ビデオをご覧になりたい、番組を録画したいときは:「基本操作」編をご覧ください。 録画の予約をしたいときは:「録画予約」編をご覧ください。


もっといろいろな機能を使いたいときは:「便利な機能」編をご覧ください。

もくじ

	安全上のご注意	2	はじ
最初にお読みください	使用上のご注意	6	めに
	設置・準備の進めかた	10	
-	付属品を確かめる	11	
設置と接続をするときは	リモコンでビクター以外のテレビを操作する	3 12	
- ここからお読みください。	2台のビクタービデオを操作する	13	設
UHF/VHFアンテナやテレビと接続 ⁻ します	アンテナとテレビをつなぐ	1 4	置上
BSアンテナと接続します	BSアンテナをつなぐ	17	準
チャンネルの設定をします 時計を合わせます	受信チャンネルを設定する	21	1福
Null Editocot	ガイドチャンネルを設定する	36	
-	日付と時刻を設定する	39	
まずは、ビデオやBS放送を見る	ビデオを見る	40	基
テレビ番組やBS放送を録画する	BS放送の番組を見る	42	基 本 操 作
基本操作を説明します。	テレビ番組やBS放送の番組を録画する	4 4	作
	録画を予約する(Gコード録画予約)	46	録
テレビ番組を予約録画する	録画を予約する(新・快速録画予約)	48	録 画 予 約
録画の予約のしかたを説明します。	予約を確認・変更・取消しする	50	約
	見たい番組(録画)を探す	52	
	聞きたい音声を選ぶ	53	
こんなことできるのかな?	再生に便利な機能	5 4	
そんなときにお読みください。 録画した番組の頭出しをする	再生中の映像を調節する	56	便
再生中の便利な機能	録画に便利な機能	57	利
録画に便利な機能 ビデオテープのコピーを作ります ⁻	最適な画質で録画・再生する	62	便利な機能
MUSE-NTSCコンバーターを接続	お買い上げ時の設定を変える	64	能
する BSデコーダーを接続する	テープをダビングする	66	
DO プロ グ で1女的にする	MUSE-NTSCコンバーターを接続する	69	
	BSデコーダーを接続する	70	
	各部の名称	74	
_	故障かな? と思ったら	78	
田ったときけ	用語解説	80	そ
困ったときは	索引	82	の他
ここをお読みください。 	主な仕様	84	他
-	保証とアフターサービス	85	
	サービス窓口案内	86	

設置と準備の進めかた

自分で本機の接続を行うときは、次の順序に従ってください。

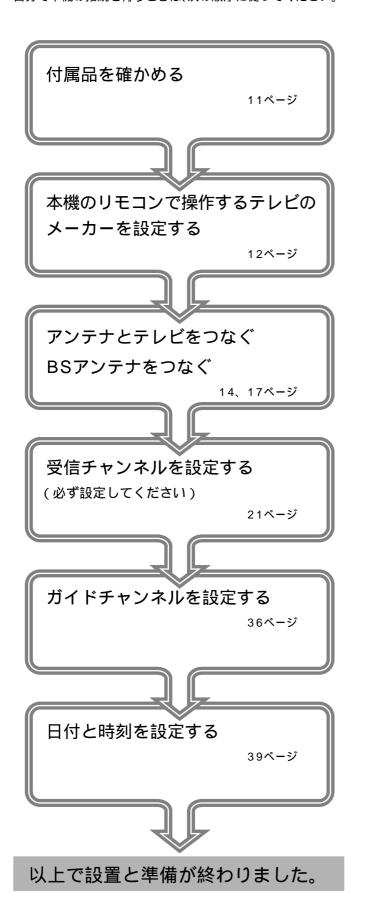

他メーカー製のテレビを使いたいときや、2台以上のビクター製のビデオデッキを使いたいときに、設定が必要になります。

BS放送を受信するには、BSアンテナ(別売)が必要になります。

通常は「一括チャンネル合わせ」を行えば、それでチャンネル 設定は終了です。

必要ならば、「受信チャンネルを設定する」を個々のチャンネルに対して行います。(28ページ参照)

「一括チャンネル合わせ」だけでチャンネル設定を行ったときは、必要ありません。

付属品を確かめる

箱を開け、次の付属品が揃っているか確かめてください。



乾電池の入れかた

リモコンに乾電池を入れるときには、⊕と○の向きを表示通りに正しく入れてください。

乾電池交換の目安は

リモコンの操作できる距離が短くなってきたら、電池が消耗しています。このようなときは、新しい乾電池に交換してください。

お願い

乾電池についてのご注意

付属の乾電池は動作確認用です。

長時間ご使用にならないときは、リモコンから乾電池を取り出しておいてください。

リモコン使用中に不具合が生じたときは、一度乾電池を抜き、しばらくしてから再度乾電池を入れ、操作してください。

乾電池を交換するときは

単3乾電池をご使用ください。

2本とも新しいものと交換してください(使用済みのものを混ぜないでください)。


乾電池の⊕と⊝の向きを表示通り正しく入れてください。

乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。

交換後、テレビの操作ができないときは、リモコンの設定をやり直してください(12ページ参照)。

本体前面の扉/カバーの開けかた

映像 / 音声(F-1)入力端子のカバー

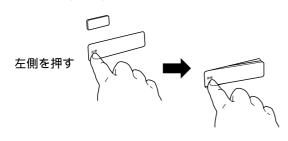


前面扉

右側を押す



リモコンでビクター以外のテレビを操作する

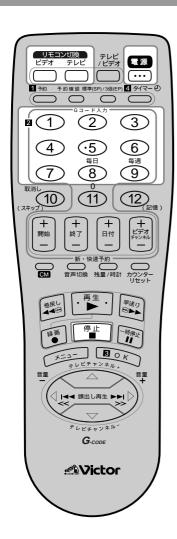

他のメーカーのテレビを操作できるようにする

本機のリモコンで、国内メーカー12社のテレビを操作できます。お買い上げ時には、ビクター製テレビの操作、電源の入/切、チャンネルの切換、外部入力の切換、音量の調節)ができるようになっています。他社のテレビを操作できるようにするには、次の設定を行ってください。

その前に...

テレビの電源を切っておきます。

リモコン切換 ビデオ テレビ (手順3の操作が終わるまで、押し続ける)

2 メーカー番号(2桁)を入力する



- 例: お手持ちのテレビがビクター製のときは、数字 ボタンの1を2回押します。
- 例: お手持ちのテレビが松下製のときは、数字ボタンを1、2(または1、3)の順に押します。

メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号
ビクター	11	日立	16	パイオニア	22
松下	12、13	東芝	17	NEC	23
三菱	14	三洋	18、19	フナイ	24
ソニー	15	シャープ	21	アイワ	25

3 入力を確定する



テレビ操作ができるボタンについては、「各部の名称」のリモコンの説明 76ページ をご覧ください。

お願い

999999 사モ 🎉

リモコンの電池をはずすと、設定が消えてしまいます。電池を交換したときなどは、もう1度設定し直してください。

設定を終了する

リモコン切換 ビデオ テレビ (指を離す)

本機のリモコンの電源ボタンを押して、テレビの電源が入れば、設定は完了です。 テレビの電源が入らないときは、もう1度同じ操作をしてみてください。 松下製や三洋製のテレビをお使いのときは、もうひとつのメーカー番号を入 力してみてください。

2台のビクタービデオを操作する

リモコンコードを変更する

すでにビクター製の他のビデオデッキをお使いになっているときは、本機のリモコンと他機 のリモコンのリモコンコードを別のコードにしてお使いください。

リモコンコードにば Aコード」と「Bコード」があります。お買い上げ時には、本機のリモコン ば Aコード」に設定されています。

その前に...

リモコンはビデオデッキに向けて操作します。

ビデオデッキ本体の電源プラグを、一度 抜き差しする



(手順4の操作が終わるまで、押し続ける)

3

リモコンコードを変更する





「Bコード」に変更するときは、2ボタンを押す。

「Aコード」に変更するときは、1ボタンを押す。

変更を確定する



設定を終了する

リモコン切換



(指を離す)

電源ボタンを押して、ビデオデッキの電源が入るかどうか確認してみてくだ さい。

もし、入らないときは、もう1度操作をやり直してください。

お願い


リモコンの電池をはずすと、リモ コンコードは「Aコード」に戻りま す。必要なときは、もう1度設定し 直してください。


アンテナとテレビをつなぐ


アンテナ線をテレビから はずす


アンテナ線を本機につなぐ


はずしたアンテナ線の形を確認してください。

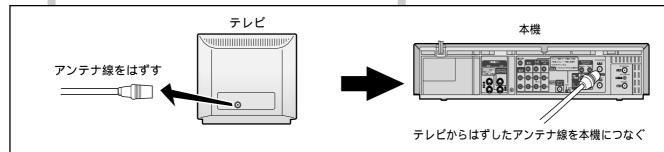


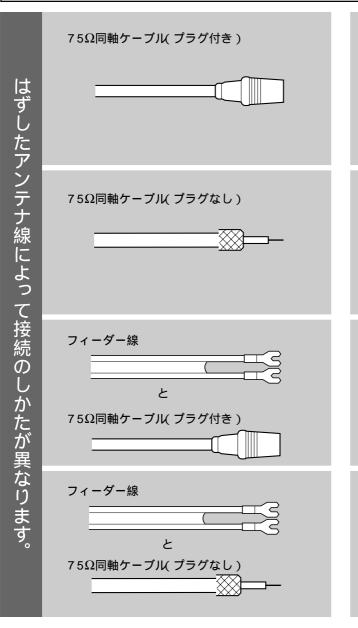

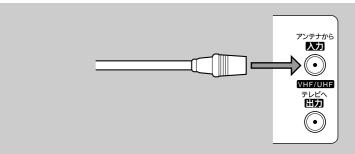


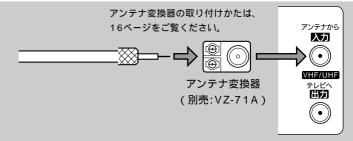

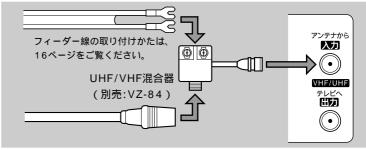

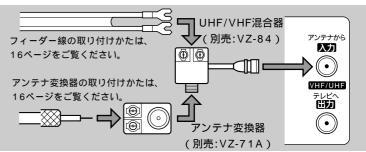


電源プラグはすべての接続が終了してから、壁 のコンセントに差し込みます。

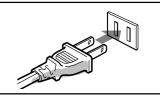

3 本機とテレビをつなぐ



次のページも続けて ご覧ください。

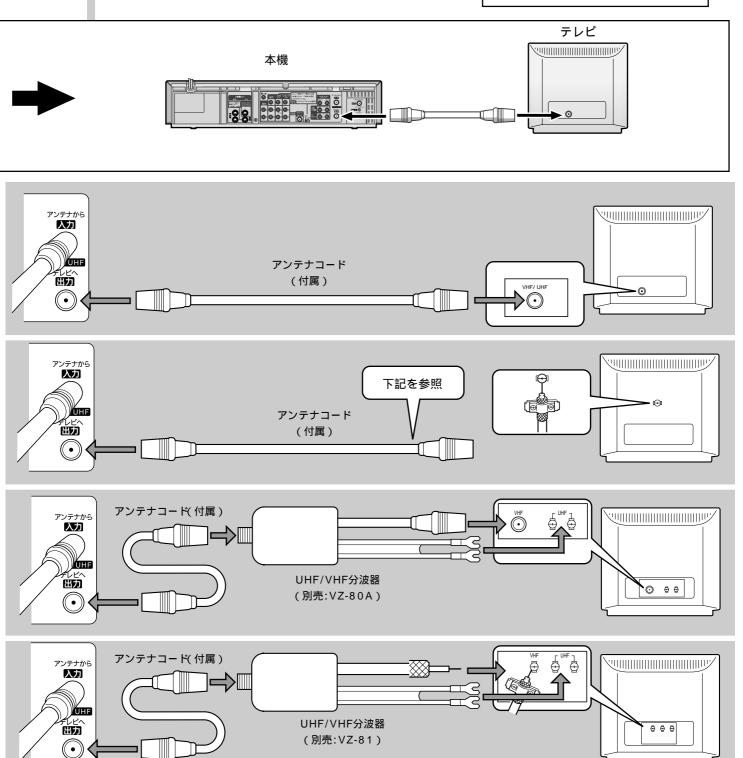

本機に付属のアン テナコードを加工 するときは



外側のゴムにす じを入れ、切り 取る。 、



網線を折り返す。




芯線を傷つけ ないように。



芯線を出し、 テレビに接続する。



アンテナとテレビをつなぐ(วづき)

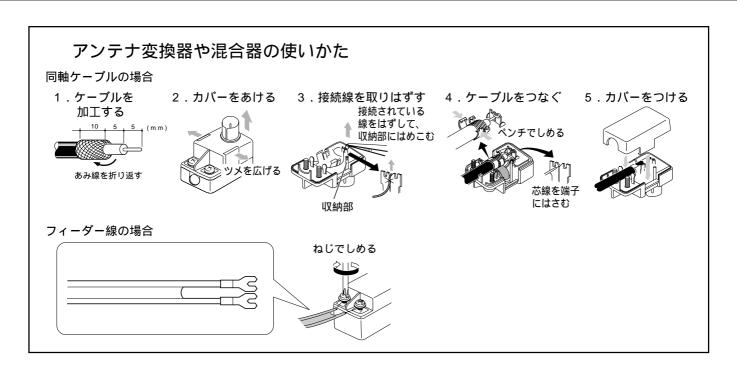


ビデオチャンネルを選ぶ

接続が終わったら、ビデオやBS放送をテレビで見るチャンネル(ビデオチャンネル)を選びます。

本機の背面にあるビデオチャンネル切り換えスイッチを「1CH」もしくは「2CH」のどちらかに合わせます。

お住まいの地域で使われていないほうのチャンネルを選びます。

ビデオやBS放送を見るときは、テレビで1チャンネルまたは2チャンネル(ビデオチャンネル切り換えスイッチで選ばれているチャンネル)を選びます。

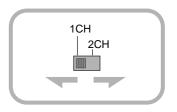

本機背面


お願い

メニューの「ビデオチャンネル」が「RF切」になっているときは、64ページ参照)、テレビでビデオチャンネルを選んでも、ビデオを見ることはできません。

よりきれいな映像を楽しみたいときは

テレビに映像/音声入力端子があるときは、本機の映像/音声出力端子とつないでください。

ビデオやBS放送を見るときは、テレビで本機をつないでいる「外部入力」を選びます。

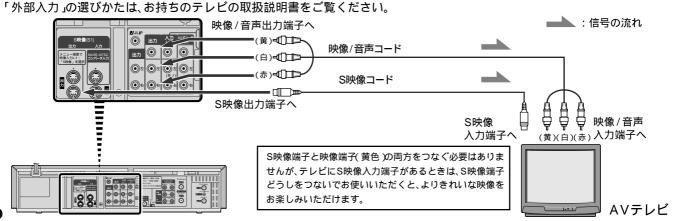

16

BSアンテナをつなぐ


BS(衛星)放送を受信するには、専用のBSアンテナ(別売)が必要になります。

BS(衛星)放送について

日本の西南、赤道上空約36、000kmにある放送衛星を経由してテレビ電波を受信するシステムです。平成10年4月現在でBS5、7、9、11チャンネルが放送されています。

BS5チャンネルはJSB(日本衛星放送株式会社)がWOWOWを、SDAB(衛星デジタル音楽放送株式会社)がSt.GIGAを有料放送しています。受信するには、それぞれの会社との契約を結ぶ必要があります。また、専用のBSデコーダーが必要になります、70ページ参照)。

BS9チャンネルはハイビジョン放送をしています。本機でハイビジョン放送をお楽しみいただくには、MUSE-NTSCコンバーターが必要になります(69ページ参照)。

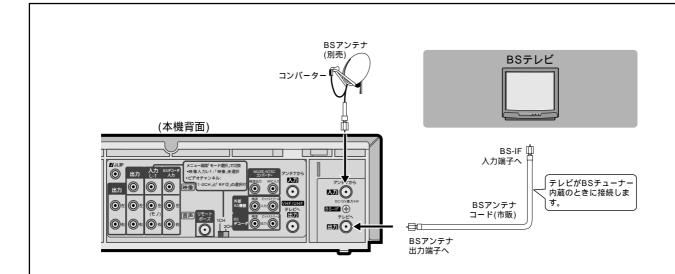

アンテナコネクターのつなぎかた




BSとVHF/UHF/FMの電波が混合されているときは、分波器が必要になります。 サービス取扱所や家の工務店、管理人の方などにお問い合わせください。 BSアンテナの設置については、BSアンテナの取扱説明書も合わせてご覧ください。

接続が終わったら、以下の設定をしてください。(18、19ページ参照)

- 1 メニューで「BSアンテナ電源」を設定する
- 2 放送されているBSチャンネルを選ぶ
- 3 BSアンテナの向きを調節する

BSアンテナをつなぐ(code)

BSアンテナの接続後に、以下の設定が必要になります。

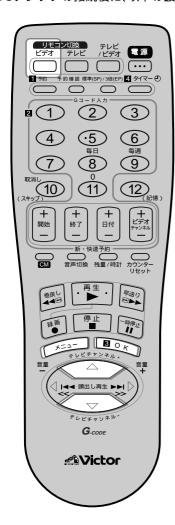

BSアンテナに電源を供給する



BSアンテナの電源を本機から供給するかどうかを設定します。

その前に...


リモコンを使うときは、はじめにリモコンのリモコン切換のビデオボタンを押します。

テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)




「メニュー」画面を表示させる




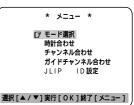

7


「モード選択」メニューを表示させる

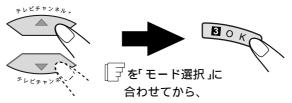


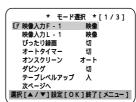

3

『を「BSアンテナ電源」に合わせる

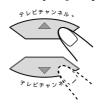

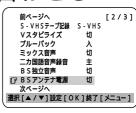



本機の他にもBS機器を使っていて、分波器などを使用しているときは、本機のメニューで「BSアンテナ電源」を「入」にして、他機の設定は「切」にしてお使いください。

設定を変える



押すたびに、設定の「入/切」が切り換わります。


- 切 BS放送を共同受信しているとき(マンションなど)。 本機からはBSアンテナに電源を供給しません。
- 入 BS放送を個別で受信しているとき。 本機からBSアンテナに電源を供給します。

5

設定を終了する 🚈 🤇



メニュー画面が消えます。

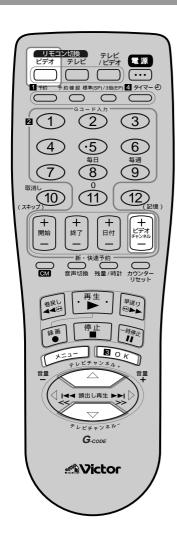

BSアンテナの向きを調節する



BS入力レベルの表示を見ながら、BSアンテナが正しく衛星の方向をむくように調節します。

その前に...

の前に… リモコンを使うときは、はじめにリモコンのリモコン切換のビデオボタンを 押します。 「デオーデアレー」



テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

│ 放送のあるBSチャンネルを選ぶ



本体のチャンネル + /ーボタンでも操作できます。

/ -| 「メニュー」画面を表示させる



* メニュー *

「デモード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ JLIP ID 設定


選択 [▲/▼]実行[OK]終了[メニュー]

X=3-C



雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着したりすると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に雑音が入ったり、ひどい場合にはまったく受信できなくなることがあります。これは気象条件によるものでBSアンテナや本機の故障ではありません。春分や秋分の前後には、地球の「食(放送衛星が地球や月の影に入ること)により電波が途切れるため、放送が一時的に休止されることがあります。

3 「チャンネル合わせ」画面を表示させる

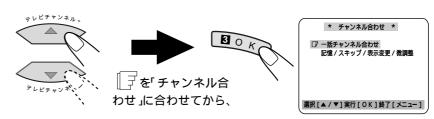

「BSチャンネル合わせ」画面を表示させる




* B S チャンネル合わせ * チャンネル表示 B S 11 C H 記憶 デコーダ入力 オート

チャンネルを選ぶ [▲/▼][0-9] 選局をとばす[スキップ] デコーダ入力変更へ[OK]終了[メニュー]

次のページに続く

BSアンテナをつなぐ(วづき)

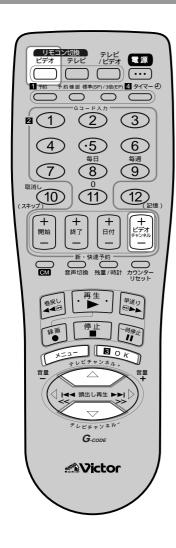

5 BS入力レベルを表示させる



BS番組をうまく受信していないと、ノイズ画面 になります。

OKボタンを3回押すと、手順4の画面に戻ります。そのときは、もう1度OKボタンを2回押します。

6 テレビ画面で確認しながら、BSアンテナの向きを調節する

入力レベルの数値が最大になるように調節します。

/ │ 調節を終了する



8 メニュー操作を終了する



∀ ₹ ,

BS入力レベルの表示は、信号と雑音の比を目安として表したもので、電波の強さを示しているわけではありません。映像がきれいに映っていれば、レベルの大小は関係ありません。

受信チャンネルを設定する

受信チャンネル設定の流れ

本機は、お住まいの地域番号を入力するだけで、チャンネルを自動的に設定します。

また、Gコード録画予約をするためのガイドチャンネルも自動的に設定されます。

BSチャンネルの設定は必要ありません。お買い上げ時には、BS5、7、9、11の各チャンネルが映るように設定されています。 ご覧にならないBSチャンネルがあるときに、そのチャンネルを選べなくしたいときは、「不要な放送局を受信できないようにする (34ページ)をご覧ください。

24 ~ 27 ページの「一括チャンネル合わせの地域番号表」に、 お住まいの地域が記載されていますか?



記載されている場合は 地域番号を入力する (操作方法は次ページ以降を参照)



記載されていない場合は 受信できる放送局を ひとつずつ設定する (28ページを参照)



一覧表どおりに、全部の放送局が受信 できたら、チャンネル設定は終了です。



お買い上げ時には、CATV放送のチャンネルは受信できない 状態になっています。

CATV放送のチャンネルは「一括チャンネル合わせ(22ページ参照)では、設定されません。CATV放送のチャンネルを本機で受信したいときは、受信できるCATV放送を空いているチャンネル番号に割り当ててください。(28ページ参照)



新たにチャンネルを追加したいとき:
28ページの操作をしてください。
受信チャンネルの映像が二重三重に見えるとき
30ページの操作をしてください。
受信チャンネルの映りが悪いとき:
32ページの操作をしてください。
不要なチャンネルを受信できなくしたいとき:
34ページの操作をしてください。



CATV放送は、サービスの行われている地域でのみ受信できます。

CATV放送をご覧になるには、使用する機器ごとに受信契約が必要です。

スクランブル方式など有料のCATV放送のときは、受信契約に加え、ホームターミナル、アダプター)の使用が必要にないます。

ホームターミナルを使用したときは、ホームターミナル側で見たいチャンネルに合わせ、本機は外部入力(L-1/F-1)またはビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)にします。

詳しくは、CATV放送各社にお問い合わせください。


受信チャンネルを設定する(วづき)



「一括チャンネル合わせ」を行うと、次の2つの項目も自動的に設定されます。

Gコード録画予約をするために必要な、ガイドチャンネル(36ページ参照)

本機に内蔵された時計の誤差を自動的に調節する「ぴったリクロック(39ページ参照)

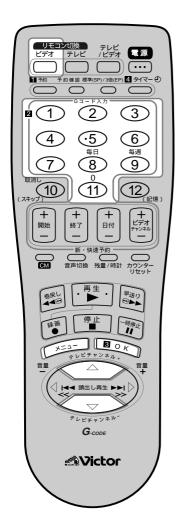

地域内のテレビ放送局を一括して設定する

その前に...


お住まいの地域の地域番号を確認してください。(24~27ページ参照) リモコンを使うときは、はじめにリモコンのリモコン切換のビデオボタン(を押します。



テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

「メニュー」画面を表示させる



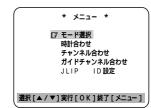

「チャンネル合わせ」画面を表示させる



3 「一括チャンネル合わせ」画面を表示させ る







お願い

CATV放送は「一括チャンネル合 わせ」では設定できません。

メニューの「JLIP ID設定」の設定 方法はこの手順と同じです。IDに 1~99のどれかひとつを設定し てください。お買い上げ時には1が 設定されています。

また、ご利用になる際には、接続機 器の取扱説明書をご覧ください。

4

5

地域番号を選ぶ



押し続けると地域番号が早く変わります。

* 一括チャンネル合わせ * 地域番号を設定してください [042]

地域番号選択 [▲/▼] [0-9] 実行 [OK]終了 [メニュー]

例:「042 (東京23区) を選んだとき



地域番号を選ぶときは、数字ボタン(1~0)を使うこともできます。 例:「042」と入力するときは、0、 4、2と押す。

「一括チャンネル合わせ」をする と、放送のない空きチャンネルは、 テレビチャンネル + / ーボタンで は選べなくなります。

ゴーストが気になるときは、「GRT 設定」を行ってください。(30ページ参照)

受信状態があまり良くないとき は、「微調整」を行ってください。 (32ページ参照)

受信できる放送局をひとつずつ設定することもできます。(28ページ参照)

このときは、ガイドチャンネルも ひとつずつ設定してください。 (36ページ参照)

一括チャンネル合わせを実行する





「一括チャンネル合わせ」が終了すると、チャンネル番号の一番小さい受信 チャンネルの映像がテレビ画面に表示されます。

受信チャンネルを設定する(フフォョ)



一括チャンネル合わせの地域番号表

お住まいの地域が表中に記載されていないときは、受信できるテレビ局をひとつずつ設定してください。(28ページ参照) また、表中のガイドチャンネルとは、各テレビ放送局に付けられた、放送局専用の番号です。

Gコードを使って録画の予約をするために必要になります。(実際のチャンネルとは異なる場合があります。)

本機での手ャンネル表示番号 地域番号 地域番号 放送局名・受信チャンネル 2 お道 地域番号 が送局名 放送局名 放送局名 放送局名 安信チャンネル / ガイドチャンネル 受信チャンネル / ガイドチャンネル 受信チャンネル / ガイドチャンネル 受信チャンネル / ガイドチャンネル 受信チャンネル / ガイドチャンネル (対力 / ドチャンネル) 受信チャンネル / ガイドチャンネル (対力 / ドチャンネル) 対力 / ドチャンネル / ガイドチャンネル (対力 / ドチャンネル) 対力 / ドチャンネル / ガイドチャンネル (対力 / ドチャンネル) 対力 / ドチャンネル / 対力 / ・オーカー / 対力 / ・オーカー / ・オーカー

(1998年8月現在)

I		放送局名・受信チャンネル/ガイドチャンネル											
	地域番号	1	2	3	4	放达点 5	6	7	8	9	10	11	12
	初期設定	'		3	4	5	О		0	9	10	11	1 2
-	000	1/-	2/-	3/-	4/-	5/-	6/-	7/-	8/-	9/-	10/-	11/-	12/-
	札幌(江別)	北海道放送		NHK総合	.,	札幌テレビ		.,	北海道文化			テレビ北海道	
	001	1/1		3/80		5/5			27/27		35/35	17/17	12/90
1 1	小樽		NHK教育		北海道テレビ			札幌テレビ	北海道文化	北海道放送			テレビ北海道
	002		2/90		4/35			7/5	26/27	9/1		11/80	24/17
	旭川		NHK教育	北海道文化		北海道テレビ		札幌テレビ		NHK総合		北海道放送	テレビ北海道
	003		2/90	37/27		39/35		7/5		9/80		11/1	33/17
北「	名寄			北海道文化	NHK総合		札幌テレビ		北海道テレビ		北海道放送		NHK教育
10	004			26/27	4/80		6/5		24/35		10/1		12/90
	稚内		NHK教育	北海道文化		北海道テレビ		札幌テレビ		NHK総合	北海道放送		
	005		30/90	26/27		24/35		22/5		28/80	10/1		
ا ہے ا	室蘭		NHK教育	北海道文化		北海道テレビ		札幌テレビ		NHK総合		北海道放送	テレビ北海道
海	006		2/90	37/27		39/35		7/5		9/80		11/1	29/17
	苫小牧		NHK教育	北海道文化		北海道テレビ		札幌テレビ		NHK総合			テレビ北海道
	007		49/90	53/27		61/35		57/5		51/80		55/1	47/17
	函館		北海道文化		NHK総合		北海道放送		北海道テレビ		NHK教育	テレビ北海道	
道	008		27/27		4/80		6/1		35/35		10/90	21/17	12/5
	帯広		北海道文化		NHK総合		北海道放送		北海道テレビ		札幌テレビ		NHK教育
I -	009 釧路		32/27 NHK教育	北海道文化	4/80	北海道テレビ	6/1	札幌テレビ	34/35	NHK総合	10/5	北海道放送	12/90
	訓珀 010		2/90	41/27		39/35		7/5		9/80		11/1	
l	網走	北海道放送	2/90	NHK総合		札幌テレビ		1/5	北海道文化	9/60	北海道テレビ		NHK教育
	011	1/1		3/80		5/5			27/27		35/35		12/90
l	北見	.,.	NHK教育	北海道文化		北海道テレビ		札幌テレビ	21721	NHK総合	00700	北海道放送	12700
	012		2/90	59/27		61/35		7/5		9/80		53/1	
	青森(弘前)	青森放送		NHK総合	青森朝日	NHK教育							青森テレビ
青	013	1/1		3/80	34/34	5/90							38/38
	八戸		岩手めんこい		青森朝日			NHK教育		NHK総合		青森放送	青森テレビ
I 🚣	014		29/33		31/34			7/90		9/80		11/1	33/38
森	むつ				NHK総合		青森朝日		青森テレビ		青森放送		NHK教育
	015				4/80		56/34		58/38		10/1		12/90
	盛岡				NHK総合		岩手放送		NHK教育	岩手朝日	テレビ岩手		岩手めんこい
岩	016				4/80		6/6		8/90	31/20	35/35		33/33
"-	釜石		NHK総合				テレビ岩手		岩手めんこい	岩手朝日	岩手放送		NHK教育
手	017		2/80				58/35		60/33	62/20	10/6		12/90
ナ	二戸		岩手放送			NHK総合			岩手めんこい	岩手朝日	テレビ岩手		NHK教育
\vdash	018	中小から	2/6	NII IIZWA		5/80		市口士+***	29/33	61/20	37/35		12/90
	仙台	東北放送		NHK総合		NHK教育		東日本放送		宮城テレビ			仙台放送
宮	019 石巻	1/1 東北放送		3/80 NHK総合		5/90 NHK教育		32/32 東日本放送		34/34 宮城テレビ			12/12 仙台放送
	口包 020	東北放达 59/1		51/80		49/90		第日本放达 61/32		呂城テレビ 55/34			1叫古成达 57/12
╽城┆	020 気仙沼	38/1	NHK総合	31/00	東北放送	43/30	仙台放送	東日本放送		宮城テレビ	NHK教育		31/12
'''	×IIII/日 021		2/80		4/1		6/12	43/32		37/34	10/90		
	秋田		NHK教育		7/1	秋田朝日	0,12	70/02		NHK総合	. 57 5 5	秋田放送	秋田テレビ
秋	022		2/90			31/31				9/80		11/11	37/37
17	大館		• •		NHK総合	秋田朝日	秋田放送		NHK教育	2.00		,	秋田テレビ
_	023				4/80	59/31	6/11		8/90				57/37
田	大曲		NHK教育			秋田朝日				NHK総合		秋田放送	秋田テレビ
	024		43/90			41/31				45/80		47/11	51/37

	ᆘᆘᆓᆓᄆ					放送局	名・受信チャン	/ネル/ガイドチャ	マンネル				
	地域番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	山形 025		さくらんぽテレビ 30/30		NHK教育 4/90		テレビュー山形 36/36		NHK総合 8/80		山形放送 10/10		山形テレビ 38/38
Щ	鶴岡(酒田)	山形放送	さくらんぽテレビ	NHK総合	4700		NHK教育		テレビュー山形		107.10		山形テレビ
形	026 米沢	1/10	24/30 さくらんぽテレビ	3/80	NHK教育		6/90		22/36 NHK総合		山形放送		39/38
///	027		60/30		50/90		56/36		52/80		54/10		国形プレビ 58/38
	福島(郡山)		NHK教育		テレビュー福島		福島中央			NHK総合	福島放送	福島テレビ	
福	028 いわき		2/90		31/31 NHK総合		33/33 福島中央		福島テレビ	9/80	35/35 NHK教育	11/11	福島放送
島	029		62/31		4/80		58/33		8/11		10/90		60/35
	会津若松 030	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90	テレビュー福島 47/31		福島テレビ 6/11		福島中央 37/33		福島放送 41/35		
茨	水戸(勝田)	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
1	031 日立	44/80 NHK総合		46/90 NHK教育	42/4 日本テレビ		40/6 TBS		38/8 フジテレビ		36/10 テレビ朝日		32/12 テレビ東京
城	032	52/80		50/90	54/4		56/6		58/8		60/10		62/12
栃	宇都宮 033	NHK総合 29/80		NHK教育 27/90	日本テレビ 25/4		TBS 23/6		フジテレビ 21/8		テレビ朝日 19/10		テレビ東京 17/12
木	矢板	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	034 前橋 (伊勢	51/80		49/90	53/4		55/6		57/8		59/10		61/12
群	11個(伊美	別時・高崎) NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS	放送大学	フジテレビ		テレビ朝日	群馬テレビ	テレビ東京
馬	桐生	52/80		50/90	54/4 日本テレビ		56/6	40/16	58/8		60/10	48/48	62/12
WA	侧生 036	NHK総合 43/80		NHK教育 45/90	日本テレビ 39/4		TBS 37/6	放送大学 40/16	フジテレビ 35/8		テレビ朝日 33/10	群馬テレビ 41/48	テレビ東京 31/12
	浦和 (三組 037						・春日部・川口	コ・川越)			=1 12+00	=1 123+-	
埼	037	NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6		フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	テレビ埼玉 38/38	テレビ東京 12/12
_	熊谷	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ東京
玉	038 秩父	33/80 NHK総合		35/90 NHK教育	25/4 日本テレビ		23/6 TBS		21/8 フジテレビ		19/10 テレビ朝日	28/38 テレビ埼玉	17/12 テレビ東京
	039	51/80		49/90	53/4		55/6		57/8		59/10	47/38	61/12
干	千葉 (我孫 040	経子・市川・市 NHK総合	i原・浦安・柏 MXテレビ	・木更津・佐 NHK教育	倉・流山・習 日本テレビ	志野・野田・射 放送大学	船橋・松戸・ <i>/</i> TBS	(千代)	フジテレビ		テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
1		1/80	14/14	3/90	4/4	16/16	6/6		8/8		10/10	46/46	12/12
葉	銚子 041	NHK総合 51/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10	千葉テレビ 39/46	テレビ東京 61/12
	23区(昭康		注井・小平・立			山・日野・府	中・武蔵野・三	三鷹)	3770		1 00710	1 00/40	01/12
東	042	NHK総合	MXテレビ 14/14	NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBS 6/6	テレビ埼玉 38/38		テレビ神奈川	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
米	八王子	1/80 NHK総合	MXテレビ	3/90 NHK教育	4/4 日本テレビ	16/16	TBS	30/30	8/8	42/42	10/10 テレビ朝日	46/46	12/12 テレビ東京
京	043	51/80	47/14	49/90	53/4		55/6		57/8		59/10		61/12
	多摩 044	NHK総合 30/80	MXテレビ 28/14	NHK教育 32/90	日本テレビ 26/4		TBS 24/6		フジテレビ 22/8		テレビ朝日 20/10		テレビ東京 18/12
	*1 横浜1 (横			a a a a a a desta mobile							I =	I =	I
	045	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	テレビ神奈川 48/42	テレビ東京 62/12
神			老名・鎌倉・月	川崎・相模原			・横須賀)						
	046	NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6		フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	テレビ神奈川 42/42	テレビ東京 12/12
奈	平塚 (茅ヶ崎)	NHK総合	14/14	NHK教育	日本テレビ	10710	TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ神奈川	テレビ東京
Ш	047 秦野	33/80 NHK総合		29/90 NHK教育	35/4 日本テレビ		37/6 TBS		39/8 フジテレビ		41/10 テレビ朝日	31/42 テレビ神奈川	43/12 テレビ東京
***	048	47/80		49/90	51/4		53/6		55/8		57/10	61/42	59/12
	小田原 049	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	テレビ神奈川 46/42	テレビ東京 62/12
Щ	甲府	NHK総合		NHK教育	57/4	山梨放送	30,0	テレビ山梨	3070		30/10	70/42	52/12
梨	050 長野 1	1/80	NHK総合	3/90 長野朝日		5/5 テレビ信州		37/37 長野放送		NHK教育		信越放送	
	tx野 1 051		44/80	50/20		40/30		校野/XX 42/38		46/90		16越放达 48/11	
_	長野 2		NHK総合	長野朝日		テレビ信州 30/30		長野放送		NHK教育		信越放送	
長	052 松本		2/80 NHK総合	20/20 長野朝日		テレビ信州		38/38 長野放送		9/90 NHK教育		11/11 信越放送	
野	053		44/80	50/20	All lictors &	48/30	(42/38	Emzativa	46/90	E 07 +0 F	40/11	
~	飯田 054			NHK教育 3/90	NHK総合 4/80	テレビ信州 42/30	信越放送 6/11		長野放送 40/38		長野朝日 44/20		
	岡谷・諏訪				NHK総合	テレビ信州	信越放送		NHK教育	長野放送	長野朝日		
	055 新潟(長岡)			新潟テレビ21	4/80 テレビ新潟	59/30 新潟放送	6/11		8/90 NHK総合	47/38	61/20 新潟総合TV		NHK教育
新	056			21/21	29/29	5/5			8/80		35/35		12/90
潟	上越 057	NHK教育 1/90		NHK総合 3/80	テレビ新潟 27/29		新潟テレビ21 37/21		新潟総合TV 33/35		新潟放送 10/5		
富	富山	北日本放送		NHK総合			2.72.		富山テレビ		NHK教育		チューリップTV
1	058 高岡	1/1 北日本放送		3/80 NHK総合					34/34 富山テレビ		10/90 NHK教育		32/32 チューリップTV
山	059	50/1		48/80					44/34		46/90		42/32

^{*1} 横浜市にお住まいのかたは、通常は「横浜2」をお選びください。 「横浜2」ではうまく受信できないときに、「横浜1」をお選びください。

受信チャンネルを設定する(つづき)




	+#+====================================					放送局名・受	信チャンネル/カ	イドチャンネル					
	地域番号 金沢 (小松)	1	2 石川テレビ	3	4 NHK総合	5	6 -147#####	7	8 NHK教育	9	10 テレビ金沢	11	12
石	060	-1.15070	37/37	JL-0++0-C	4/80	A 11 11 / #4 77	北陸放送 6/6	T.III - 1 12	8/90	N1111/WA	33/33	11-0++->4	北陸朝日 25/25
Ш	七尾 061	テレビ金沢 57/33		北陸朝日 59/25		NHK教育 5/90		石川テレビ 55/37		NHK総合 9/80		北陸放送 11/6	
福	福井 062			NHK教育 3/90			北陸放送 6/6			NHK総合 9/80		福井放送 11/11	福井テレビ 39/39
井	敦賀 063						NHK総合 6/80		福井放送 8/11		福井テレビ 38/39		NHK教育 12/90
.1.+	岐阜(大垣) 064	東海テレビ 1/1		NHK総合 39/80		中部日本放送		中京テレビ 35/35		NHK教育 9/90	岐阜放送 37/37	名古屋テレビ 11/11	テレビ愛知 25/25
岐	高山	171	NHK教育	33700	NHK総合	3/3	中部日本放送	中京テレビ	東海テレビ	3730	岐阜放送	11/11	名古屋テレビ
阜	065 中津川		2/90		4/80 NHK総合		6/5 名古屋テレビ	26/35 中京テレビ	8/1 中部日本放送		38/37 東海テレビ	岐阜放送	12/11 NHK教育
	066 静岡 (清水	(・焼津)			4/80		6/11	26/35	8/5		10/1	28/37	12/90
	067		NHK教育 2/90	静岡第 1 31/31		静岡朝日 33/33		テレビ静岡 35/35		NHK総合 9/80		静岡放送 11/11	
	浜松		静岡第1		NHK総合	33,33	静岡放送		NHK教育 8/90	0,00	静岡朝日	,	テレビ静岡
静	068 富士(富士宮)		30/31 NHK教育	静岡第1	4/80	静岡朝日	6/11	テレビ静岡	8/90	NHK総合	28/33	静岡放送	34/35
岡	<u>069</u> 三島・沼津		54/90 NHK教育	27/31 静岡第1		29/33 静岡朝日		39/35 テレビ静岡		52/80 NHK総合		41/11 静岡放送	
	070 島田	NHK総合	51/90	61/31 NHK教育		57/33 静岡放送		59/35 静岡第1		53/80	静岡朝日	55/11	テレビ静岡
	071 藤枝	1/80 NHK総合		3/90 NHK教育		5/11 静岡放送		48/31			50/33 静岡朝日		58/35 テレビ静岡
	072	42/80	lk = 0 +	44/90	X= V = V	40/11		24/31			26/33		38/35
, TI	石 古 座 (支 0 7 3	東海テレビ	<u>」呵・苷口廾・</u>	刈谷・小牧・ NHK総合	/根厂・干出 <u>)</u>	中部日本放送	岐阜放送	中京テレビ	三重テレビ	NHK教育		名古屋テレビ	テレビ愛知
愛	豊橋(豊川)	1/1 東海テレビ		3/80 NHK総合		5/5 中部日本放送	37/37	35/35 中京テレビ	33/33	9/90 NHK教育		11/11 名古屋テレビ	25/25 テレビ愛知
知	074 豊田	56/1 東海テレビ		54/80 NHK総合		62/5 中部日本放送		58/35 中京テレビ		50/90 NHK教育		60/11 名古屋テレビ	52/25 テレビ愛知
	075	57/1 松坂・四日市)	53/80		55/5		59/35		51/90		61/11	49/25
≡	076	東海テレビ	,	NHK総合		中部日本放送		中京テレビ		NHK教育	三重テレビ	名古屋テレビ	
	伊勢	1/1 東海テレビ		31/80 NHK総合		中部日本放送		35/35 中京テレビ		9/90 NHK教育	33/33 三重テレビ	11/11 名古屋テレビ	25/25
重	077 名張	57/1 東海テレビ		53/80 NHK総合		55/5 中部日本放送		47/35 中京テレビ		49/90 NHK教育	59//33 三重テレビ	61/11 名古屋テレビ	
:++	078 大津	62/1	NHK総合	52/80	毎日放送	60/5	朝日放送	54/35 京都テレビ	関西テレビ	50/90	58/33 読売テレビ	56/11 びわ湖放送	NHK教育
滋賀	079 彦根		28/80 NHK総合		36/4 毎日放送		38/6 朝日放送	34/34	40/8 関西テレビ		42/10 読売テレビ	30/30 びわ湖放送	46/90 NHK教育
貝	080 京都(宇治)		52/80 NHK総合	京都テレビ	54/4 毎日放送	テレビ大阪	58/6 朝日放送		60/8 関西テレビ		62/10	56/30	50/90 NHK教育
京	081		2/80	34/34	4/4	19/19	6/6		8/8		10/10		12/90
都	舞鶴 082		NHK総合 51/80		毎日放送 53/4	京都テレビ 57/34	朝日放送 55/6		関西テレビ 59/8		読売テレビ 61/10		NHK教育 49/90
HI)	福知山 083		NHK総合 50/80		毎日放送 54/4	京都テレビ 56/34	朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
太	大阪 (池田 084	・和泉・茨木	・門真・河内 NHK総合	長野・岸和田 サンテレビ	・堺・吹田・法毎日放送	大東・高槻・豊 	豊中・富田林・ 朝日放送	·寝屋川・羽曳	野・東大阪・ 関西テレビ		守口・八尾) 読売テレビ		NHK教育
阪	神戸		2/80 NHK総合	36/36 サンテレビ	4/4 毎日放送		6/6 朝日放送		8/8 関西テレビ	19/19	10/10 読売テレビ	テレビ大阪	12/90 NHK教育
	085		28/80	36/36	18/4		20/6		22/8		24/10	19/19	26/90
	神戸灘 086		NHK総合 52/80	サンテレビ 62/36	毎日放送 54/4		朝日放送 56/6		関西テレビ 58/8		読売テレビ 60/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 50/90
兵	川西 087		NHK総合 29/80	サンテレビ 33/36	毎日放送 35/4		朝日放送 37/6		関西テレビ 39/8		読売テレビ 41/10		NHK教育 31/90
庫	三木 088		NHK総合 44/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 34/4		朝日放送 38/6		関西テレビ 40/8		読売テレビ 42/10		NHK教育 46/90
	姫路 089		NHK総合 50/80	サンテレビ 56/36	毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
	明石(加古川)		NHK総合	サンテレビ	毎日放送		朝日放送		関西テレビ		読売テレビ	テレビ大阪 19/19	NHK教育 49/90
奈	990 奈良(橿原)		51/80 NHK総合	55/36 奈良テレビ	53/4 毎日放送	テレビ大阪	57/6 朝日放送			サンテレビ	61/10 読売テレビ	19/19	NHK教育
市良	091 五条		51/80 NHK総合	55/55 奈良テレビ	4/4 毎日放送	19/19	6/6 朝日放送		8/8 関西テレビ	36/36	10/10 読売テレビ		12/90 NHK教育
和	092 和歌山		43/80 NHK総合	41/55 テレビ和歌山	33/4 毎日放送		35/6 朝日放送		37/8 関西テレビ		39/10 読売テレビ		45/90 NHK教育
歌	993 海南・田辺		32/80	30/30 テレビ和歌山	42/4 毎日放送		44/6 朝日放送		46/8 関西テレビ		48/10 読売テレビ		26/90 NHK教育
山	094	口去海二、1	50/80	56/30	54/4		58/6		60/8		62/10		52/90
鳥 取	鳥取 095	日本海テレビ 1/1		NHK総合 3/80	NHK 教育 4/90				山陰中央 24/34		山陰放送 22/10		
島	松江 096	日本海テレビ 30/1					NHK総合 6/80		山陰中央 34/34		山陰放送 10/10		NHK教育 12/90
根	浜田 097		NHK総合 2/80	日本海テレビ 54/1		山陰放送 5/10			山陰中央 58/34	NHK教育 9/90			

	1111-11-22-					放送局	名・受信チャン	/ネル/ガイドチャ	マンネル				
L	地域番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
岡	岡山(倉敷) 098	TVせとうち 23/23		NHK教育 3/90		NHK総合 5/80	瀬戸内海放送 25/33	岡山放送 35/35		西日本放送 9/9		山陽放送 11/11	
	津山 099		NHK総合 2/80		TVせとうち 56/23		瀬戸内海放送 62/33	山陽放送 7/11		西日本放送 58/9		岡山放送 60/35	NHK教育 12/90
Ш	笠岡		NHK総合		NHK教育	TVせとうち	山陽放送	7/11		西日本放送	瀬戸内海放送	岡山放送	12/30
	100 広島	テレビ新広島	2/80	NHK総合	4/90 中国放送	19/23	6/11	NHK教育		17/9 広島ホームTV	21/33	60/35	広島テレビ
١	101 福山	31/31		3/80	4/4	NHK総合		7/90 中国放送		35/35 広島ホームTV		広島テレビ	12/12
広	102	テレビ新広島 54/31		NHK教育 3/90		5/80		7/4		57/35		ム島テレビ 11/12	
島	尾道 103	NHK総合 1/80			広島ホームTV 24/35			NHK教育 7/90	テレビ新広島 26/31		中国放送 10/4		広島テレビ 12/12
	呉 104	NHK教育 1/90			広島ホームTV 24/35	広島テレビ 5/12			テレビ新広島 26/31	中国放送 9/4		NHK総合 11/80	
	山口(徳山	」・防府)			24700				20701				
	105	NHK教育 1/90				山口朝日 28/28		テレビ山口 38/38		NHK総合 9/80		山口放送 11/11	
Щ	下関 106	NHK教育 41/90		TXN九州 23/19	山口放送 4/11	山口朝日 21/28		テレビ山口 33/38		NHK総合 39/80	テレビ西日本 10/9		
	宇部	NHK教育		20710	4711	山口朝日		テレビ山口		NHK総合	テレビ西日本	山口放送	
	107 岩国	14/90 NHK教育				31/28 山口朝日		20/38 テレビ山口		16/80 NHK総合	10/9	18/11 山口放送	
徳	108 徳島	1/90 四国放送		NHK総合	毎日放送	28/28	朝日放送	22/38	関西テレビ	9/80	読売テレビ	11/11	NHK教育
島	109	1/1		3/80	4/4		6/6		8/8		初元テレビ 10/10		38/90
香	高松 110	TVせとうち 19/23		NHK教育 39/90		NHK総合 37/80	瀬戸内海放送 33/33	岡山放送 31/35		西日本放送 41/9		山陽放送 29/11	
Ш	丸亀 111	TVせとうち 16/23		NHK教育 40/90		NHK総合 44/80	瀬戸内海放送 42/33	岡山放送 22/35		西日本放送 20/9		山陽放送 18/11	
	松山	. 3, 20	NHK教育	. 5, 5 6	あいテレビ	. 47 50	NHK総合		愛媛放送	愛媛朝日	南海放送	テレビ新広島	広島ホームTV
愛	112 新居浜		2/90 NHK総合		29/29 NHK教育		6/80 南海放送		37/37 愛媛放送	25/25 愛媛朝日	10/10	31/31 あいテレビ	35/35
	113 今治		2/80 NHK教育		4/90 あいテレビ		6/10 NHK総合		36/37 愛媛放送	14/25 愛媛朝日	南海放送	27/29	
媛	114		30/90		27/29		32/80		36/37	17/25	34/10		
	宇和島 115	NHK教育 1/90			あいテレビ 34/29		NHK総合 6/80		愛媛放送 32/37	愛媛朝日 16/25	南海放送 10/10		
高知	高知 116				NHK総合 4/80		NHK教育 6/90		高知放送 8/8		テレビ高知 38/38		高知さんさんテレビ 40/40
7.5	福岡	九州朝日		NHK総合	RKB毎日		NHK教育		5,0	テレビ西日本	30,00	TXN九州	福岡放送
	117 久留米	1/1 九州朝日		3/80 NHK総合	4/4 RKB毎日		6/90 NHK教育			9/9 テレビ西日本		19/19 TXN九州	37/37 福岡放送
福	118 大牟田	57/1 九州朝日		46/80 NHK総合	48/4 RKB毎日		54/90 NHK教育			60/9 テレビ西日本		14/19 TXN九州	52/37 福岡放送
岡	119 北九州	58/1	九州朝日	53/80 TXN九州	61/4 福岡放送		50/90 NHK総合		RKB毎日	55/9	テレビ西日本	19/19	43/37
'-'	120		2/1	23/19	35/37		6/80		8/4		10/9		NHK教育 12/90
	行橋 121		九州朝日 57/1	TXN九州 19/19	福岡放送 43/37		NHK総合 49/80		RKB毎日 60/4		テレビ西日本 54/9		NHK教育 46/90
佐賀	佐賀 122		NHK教育 40/90	九州朝日 57/1	RKB毎日 48/4	TXN九州 14/19		サガテレビ 36/36	テレビ西日本 60/9	NHK総合 38/80		熊本放送 11/11	福岡放送 52/37
	長崎	NHK教育	-3/30	NHK総合	70/4	長崎放送		長崎国際	00/9	長崎文化		テレビ長崎	02/31
長	123 佐世保	1/90	NHK教育	3/80	長崎国際	5/5	長崎文化	25/25	NHK総合	27/27	長崎放送	37/37	テレビ長崎
崎	124 諫早	NHK教育	2/90	NHK総合	17/25	長崎放送	31/27	長崎国際	8/80	長崎文化	10/5	テレビ長崎	35/37
	125	45/90		47/80		49/5		20/25		24/27		42/37	
熊本	熊本 (八代) 126		NHK教育 2/90	熊本朝日 16/16		熊本県民 22/22		テレビ熊本 34/34		NHK総合 9/80		熊本放送 11/11	
大	大分(別府) 127			NHK総合 3/80		大分放送 5/5		テレビ大分 36/36		大分朝日 24/24			NHK教育 12/90
分	中津			NHK総合		大分放送		テレビ大分		大分朝日			NHK教育
-	128 宮崎 (都城)			48/80		51/5	テレビ宮崎	37/36	NHK総合	17/24	宮崎放送		45/90 NHK教育
宮	129 延岡		NHK教育		NHK総合		35/35 宮崎放送		8/80 テレビ宮崎		10/10		12/90
 	130	*D****	2/90	All lizars A	4/80	A I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	6/10	金担告を2	39/35	在 旧与一···		E IP = +++	
鹿	鹿児島 131	南日本放送 1/1		NHK総合 3/80		NHK教育 5/90		鹿児島放送 32/32		鹿児島テレビ 38/38		鹿児島読売 30/30	
児	阿久根 132		鹿児島読売 17/30		鹿児島放送 23/32		鹿児島テレビ 35/38		NHK総合 8/80		南日本放送 10/1		NHK教育 12/90
島	鹿屋		NHK教育		NHK総合		南日本放送		鹿児島放送		鹿児島テレビ		鹿児島読売
沖	133 那覇 (沖縄)		2/90 NHK総合		4/80	琉球朝日	6/1		31/32 沖縄テレビ		33/38 琉球放送		25/30 NHK教育
縄	134		2/80			28/28			8/8		10/10		12/90

受信チャンネルを設定する(วづき)



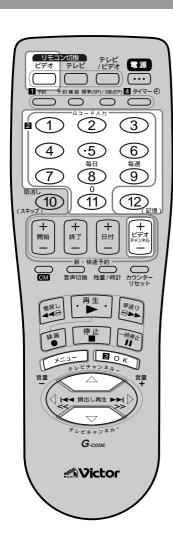

放送局をひとつずつ設定する

次のようなときには、ご自分で放送局をひとつずつ受信できるように設定してください。 「一括チャンネル合わせ(22ページ参照)では受信できない放送局があるとき お住まいの地域に新しい放送局ができたとき CATV放送のチャンネルを受信できるようにしたいとき

その前に...

リモコンを使うときは、はじめにリモコンのリモコン切換のビデオボタンを押します。

テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)



例: CATV放送の16チャンネル(C16チャンネル:本機での表示は 66チャンネル」を本機の表示チャンネル「7」で見られるように設定する

本機に表示されるCATV放送の受信チャンネルの番号と実際のCATV放送のチャンネルの番号の違いについては、「主な仕様(84ページ)をご覧ください。





2 「チャンネル合わせ」画面を表示させる



3 「チャンネル記憶/スキップ」画面を表示




例: 現在受信している放送局 が1チャンネルのとき

テレビ画面には現在受信しているチャンネルの映像が、「チャンネル記憶/スキップ」画面と重なって映ります。

4

「チャンネル表示」の番号を変える

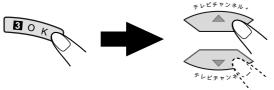

「チャンネル表示変更」画 面を表示させてから、



「チャンネル表示」の 番号を選ぶ

メモ 🎻

手順3のあとで、OKボタンを押す たびに、次の画面がテレビに表示 されます。

「チャンネル表示変更」画面→

「受信チャンネル変更」画面→

「GRT設定変更」画面→

「チャンネル微調整」画面→

「チャンネル記憶/スキップ」画面 (手順3の画面に戻ります。)→

変更する必要のない項目があると きは、OKボタンを押して、その項 目を抜かして操作してください。 ゴーストが気になるときは、「GRT 設定」を行ってください。(30ペー


受信状態があまり良くないとき は、「微調整」を行ってください。 (32ページ参照)

チャンネル表示や受信チャンネル を変更するときは、数字ボタン(1 ~0)を使うこともできます。

例:「66」と入力するには、6を2 回押す。

例:「10」と入力するには、1、0と 押す。

5 受信チャンネルを変更する

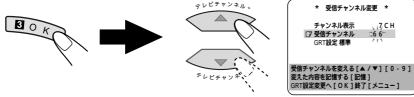

「受信チャンネル変更」画 面を表示させてから、

「受信チャンネル」の 番号を選ぶ

テレビ画面には、新しく選んだ放送局(受信チャンネル)の映像が、「受信チャンネ ル変更」画面と重なって映ります。

6

変更を記憶させる



* チャンネル記憶/スキップ * チャンネル表示 **受信チャンネル** GRT設定 標準 7 C H 記憶 6 6 チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] 選局をとばす [スキップ] GRT設定変更へ [OK]終了 [メニュー]

チャンネル表示 「**7 受信チャンネル** GRT設定 標準

メニュー操作を終了する






設定が終了したあとで、必ずガイ ドチャンネルも設定してくださ い。(36ページ参照)

受信チャンネルを設定する(วづき)



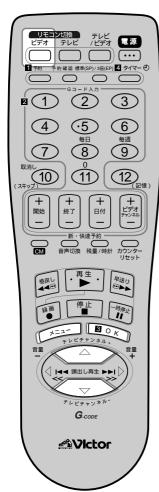

ゴーストを低減する

地上波放送を受信したときに、映像が二重三重に見えたり(ゴースト)輪郭が滲んで見えるときは、以下の操作を行ってください。

その前に...

リモコンを使うときは、はじめにリモコンのリモコン切換のビデオボタンを 世界します。

テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

例: 1チャンネルのゴーストを低減するとき

┃ ゴーストの多いチャンネルを選ぶ



テレビ画面には選んだチャンネルの映像が映り ます。

本体のチャンネル + / ーボタンでも操作できます。

2 「メニュー」画面を表示させる







リモコンの数字ボタン(1~0)でチャンネルを選ぶときは


- リモコン切換のビデオボタンを押す。
- 2 数字ボタン(1~0)を押す。

例: 4チャンネルを選ぶときは 4を押す。

例: 10チャンネルを選ぶときは 1、0と続けて押す。

「チャンネル合わせ」画面を表示させる



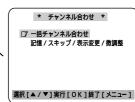

お願い

BSチャンネルでは「GRT設定」を 行うことはできません。BSチャン ネルの映りが悪いときは、風など の影響により、BSアンテナの向き が変わってしまったことが原因と して考えられます。

このときは、BSアンテナの方向を もう1度調節し直してください。 (19ページ参照)

「チャンネル記憶/スキップ」画面を表示させる



5 「GRT設定」画面を表示させる





手順4のあとで、OKボタンを押す たびに、次の画面がテレビに表示 されます。

- 「チャンネル表示変更」画面→
- 「受信チャンネル変更」画面→
- 「GRT設定」画面→
- 「チャンネル微調整」画面→
- 「チャンネル記憶/スキップ」画面 (手順4の画面に戻ります。)→

設定を変える





押すたびに、「切」または「標準」、「標準 + NR」が 切り換わります。

標準	通常はこの設定でお使いください。
標準 + NR	画面のざらつきが気になるとき
	NRはノイズ・リダクションの略です。
切	受信状態が悪く、「標準」や「標準 + NR」より
	も「切」のほうが見やすいとき。

お買い上げ時の設定は、「標準」になっています。

/ │ 変更を記憶させる





8 メニュー操作を終了する



¥ ₹ ,

ゴーストについて

テレビの電波には、放送局からの電波を直接家庭のアンテナが受信したもの(直接波)と、山や建物などに反射してから受信したもの(反射波)とがあります。直接波に比べ反射波のほうは少し遅れて受信するため、人物などが二重三重になってテレビに映ります。これをゴーストといいます。

反射波により、次のような映像に なります。

- 人物などが二重三重に見える
- 人物などが滲んで見える
- 色や明るさがおかしい
- 画面にかげのような縦線が見え る

本機は、放送局から送られてくる 信号の中にあるゴースト除去基準 信号(GCR信号)に基づいて、ゴー ストを低減するゴースト・リダク ション・チューナーを搭載してい ます。

次のような場合はゴーストが除去 されないことがあります。

- アンテナが正しく設置・調整されていないとき(室内アンテナなど)
- 過大なゴーストがあるとき
- 飛行機などの反射によるゴース トなど、変化しているゴースト
- 放送電波にGCR信号が無いとき(BS番組など)

チャンネルを切り換えたり電源を入れ直したあとなど、ゴーストの初期測定中は一時的にゴーストが増える(色や明るさがおかしい)場合があります。

受信チャンネルを設定する(วづき)





映りの悪いチャンネルを微調整する

映像の色がうすく見づらいときは、受信チャンネルを微調整してください。

その前に...

リモコンを使うときは、はじめにリモコンのリモコン切換のビデオボタンを押します。

テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)



例: 1チャンネルを微調整するとき

┃ 映りの悪いチャンネルを選ぶ



テレビ画面には選んだチャンネルの映像が映り ます。

本体のチャンネル + /ーボタンでも操作できます。

2 「メニュー」画面を表示させる








リモコンの数字ボタン(1~0)でチャンネルを選ぶときは


- リモコン切換のビデオボタンを押す。
- 2 数字ボタン(1~0)を押す。

例: 4チャンネルを選ぶときは 4を押す。

例: 10チャンネルを選ぶときは 1、0と続けて押す。

「チャンネル合わせ」画面を表示させる

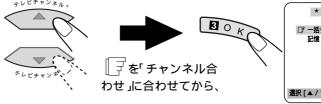

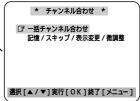

お願い

BSチャンネルでは「微調整」を行うことはできません。BSチャンネルの映りが悪いときは、風などの影響により、BSアンテナの向きが変わってしまったことが原因として考えられます。

このときは、BSアンテナの方向を もう1度調節し直してください。 (19ページ参照)

「チャンネル記憶/スキップ」画面を表示させる



5 「チャンネル微調整」画面を表示させる









手順4のあとで、OKボタンを押すたびに、次の画面がテレビに表示されます。

- 「チャンネル表示変更」画面→
- 「受信チャンネル変更」画面→
- 「GRT設定変更」画面→
- 「チャンネル微調整」画面→
- 「チャンネル記憶/スキップ」画面 (手順4の画面に戻ります。)→

6 微調整を行う

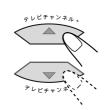


映像を見ながら調整する

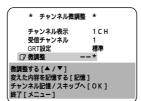

/ 変更を記憶させる



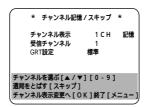


8 メニュー操作を終了する



受信チャンネルを設定する(วづき)



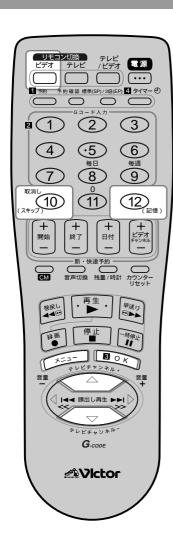

不要な放送局を受信できないようにする

不要な放送局や、映りが悪すぎて見ない放送局などを受信できなくしたい(チャンネルスキップ)ときは、以下の操作を行ってください。

その前に...

BSチャンネルも同じ操作で、受信できなくすることができます。

リモコンを使うときは、はじめにリモコンのリモコン切換のビデオボタンを 〔 押します。



テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

例: CATV放送の16チャンネル(C16チャンネル:本機での表示は「66チャンネル」)を受信できないようにする

本機に表示されるCATV放送の受信チャンネルの番号と実際のCATV放送のチャンネルの番号の違いについては、「主な仕様(84ページ)をご覧ください。

┃ ┃「メニュー」画面を表示させる





2 「チャンネル合わせ」画面を表示させる



3 「チャンネル記憶/スキップ」画面を表示
させる




例: 現在受信している放送局 が1チャンネルのとき

テレビ画面には現在受信しているチャンネルの映像が、「チャンネル記憶/スキップ」画面と重なって映ります。

4

受信できなくしたい放送局を選ぶ

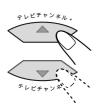

* チャンネル記憶 / スキップ *

チャンネル表示 66 C H 記憶
受信チャンネル 66
GRT設定 標準

デャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9]
適同をとばす [スキップ]
チャンネル表示変更へ [O K] 技了 [メニュー]

テレビ画面には選んだチャンネルの映像が、「チャンネル記憶/スキップ」画面と 重なって映ります。

5

スキップを設定する



* チャンネル配憶 / スキップ *

チャンネル表示 66 C H スキップ
受信チャンネル 66
GRT設定 標準

チャンネルを遷ぶ[▲/▼][0-9]
スキップをやめる「配憶]
チャンネル表示変更へ[OK]終了[メニュー]

6

他の放送局もスキップするときは、手順の4と5をくり返す

7

メニュー操作を終了する



放送局を受信できるようにするには

新しい放送局が放送を開始したときなどに、その放送局を受信できるようにします。

- 1 「不要な放送局を受信できないようにする」の手順1から3までを行う
- 2 ▼または▲ボタンを押し、受信したい放送局を選ぶ
- 3 記憶ボタンを押す
- 4 メニューボタンを押し、メニュー操作を終了する



チャンネル表示も変更したいときは、「放送局をひとつずつ設定する(28ページ)をご覧ください。 受信の状態があまり良くないときは、「微調整」を行ってください。 (32ページ参照)

ゴーストが気になるきは、「GRT設 定」を行ってください。(30ページ 参照)

放送局を新たに記憶させたときは、その放送局のガイドチャンネルも設定してください。(36ページ参照)

ガイドチャンネルを設定する




ガイドチャンネルが正しく設定されていないと、Gコードによる録画の予約ができなくなります。 次のような操作をされたときは、ガイドチャンネルを設定し直す必要があります。

受信チャンネルをひとつずつ設定したとき

「一括チャンネル合わせ」(22ページ参照)のあとで、新たな放送局を追加したとき

チャンネル表示を変えたとき

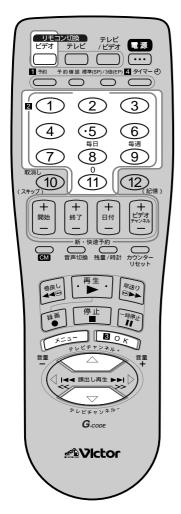

その前に...

リモコンを使うときは、はじめにリモコンのリモコン切換のビデオボタンを押します。

リモコンけ版ビデオ・テレビ

テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

例: テレビ神奈川(42チャンネル)のチャンネル表示番号を7チャンネルに変えたとき

┃ ┃ 「メニュー」画面を表示させる




* メニュー *

「『 モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
JLIP ID 設定

選択 [▲/▼]実行[OK]終了[メニュー]

.7 「ガイドチャンネル合わせ」画面を表示



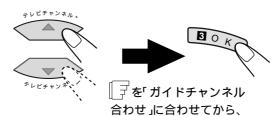

現在受信している放送局 の設定が表示されます

∀₹ ,

ガイドチャンネルとは、Gコード 予約で放送局を正しく受信するために付けられた、その放送局専用 の番号です。実際のチャンネルと は異なることがありますのでご注意ください。

ガイドチャンネルやチャンネル表示を変更するときは、数字ボタン(1~0)を使うこともできます。


例:「10」と入力するには、1、0と 押す。

例:「102」と入力するには、1、0、 2と押す。

設定したい放送局のガイドチャンネル 番号を選ぶ

この例では、テレビ画面の「ガイドチャンネル」欄に「42」を表示させます。 実際に設定をするときは、38ページのガイドチャンネル一覧表を参照してく ださい。



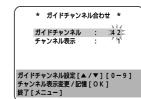

4

設定したい放送局のチャンネル表示番 号を選ぶ

この例では、「7」を選びます。



* カイトテャンネルEのビ * ガイドチャンネル : 4.2 / チャンネル表示 : 7.5

「イドチャンネル設定 [▲/▼] [0−9] ・マンネル表示変更/記憶 [OK] 「ア[メニュー]

5

変更を確定する



6

他の放送局もガイドチャンネルを設定 するときは、手順の3から5をくり返す

7

メニュー操作を終了する



G コードインフォのガイドチャンネルを設定する

Gコードインフォとは、近い将来に始められる放送「0」から始まるGコードが使われます。)です。その放送をGコードを使って録画予約するためには、やは0Gコードインフォのためのガイドチャンネルを設定する必要があります。

同一ネットワーク内の放送局には、すべて同じGコードインフォのガイドチャンネルが割り当てられます。

録画予約の方法はGコード録画予約(46ページ参照)と同じです。 ただし、Gコードインフォのサービスが始まるまで使用できません。

Gコードインフォの設定のしかたは、各放送局のガイドチャンネルの設定の方法と同じです。 前ページの手順3で、▼または▲ボタンを押し、「102」~「106(Gコードインフォのガイドチャンネルは3桁の番号)を選ぶと、テレビ画面の表示が「ガイドチャンネル合わせ」画面から「Gコードインフォチャンネル合わせ」画面に変わります。

ガイドチャンネルを設定する(つづき)



ガイドチャンネル一覧表

ガイドチャンネル

Gコードインフォのガイドチャンネル)

		•	,
	NHK 総合 NHK 教育	80 90	1 1
全	BS1	71	_
国	BS3	72	_
ш.	BS5 WOWOW	73	_
共	BS7 NHK 衛星第 1	74	_
通	BS9 ハイビジョン放送	75	_
	BS11 NHK 衛星第 2	76	_
	BS13	77	_
	BS15	78	-

	日本テレビケーブルニュース	40	-
	CSN1ムービーチャンネル	49	_
	チャンネルNECO	50	_
	ゴルフネットワーク	51	_
	CNN	81	_
c	MTV	82	_
Ā	スター・チャンネル	83	_
	スペースシャワーTV	84	_
V	スポーツ・アイ	85	_
ا م ا	衛星劇場	86	_
/ C S 放	GAORA(ガオラ)	87	_
	ホームチャンネル	88	_
送	スカイ・A	89	_
	BBC	91	_
	ファミリー劇場	92	_
	スーパーチャンネル	93	-
	ザ・ゴルフ・チャンネル	94	-
	朝日ニュースター	99	-

		北海道放送 (HBC)	1	102
ַבַ ו	北海	札幌テレビ (STV)	5	103
七事首	海道	テ レビ北海道(TVH)	17	106
.	坦	北海道文化 (UHB)	27	104
見 比		北海道テレビ (HTB)	35	105
٦	丰	青森放送(RAB)	1	103
	青森	青森朝日 (ABA)	34	105
	<i>ተ</i> ጥ	青森テレビ (ATV)	38	102
	E	岩手放送 (IBC)	6	102
	岩羊	岩手朝日 (IAT)	20	105
	J	めんこい(MIT)	33	104
		テレビ岩手 (TVI)	35	103
	1. l.	秋田放送 (ABS)	11	103
	秋田	秋田朝日 (AAB)	31	105
	ш	秋田テレビ (AKT)	37	104
		東北放送 (TBC)	1	102
	宮城	仙台放送 (OX)	12	104
	城	東日本放送(KHB)	32	105
		宮城テレビ (MMT)	34	103
	.1.	山形放送 (YBC)	10	103
	业	さくらんぽテレビ(SAY)	30	104
	או	テレビュー山形(TUY)	36	102
		山形テレビ (YTS)	38	105
		福島テレビ (FTV)	11	104
	福島	テ レビュー福島(TUF)	31	102
	島	福島中央 (FCT)	33	103
		福島放送(KFB)	35	105

		日本テレビ (NTV)	4	103
関制		TBSテレビ(TBS)	6	102
果		フジテレビ(CX)	8	104
甲		テレ ビ朝日 (ANB)	10	105
信		テレ ビ東京 (TX)	12	106
越	関東	東京メトロポリタン(MXテレビ)	14	_
	本	放送大学	16	_
		テレビ埼玉 (TVS)	38	_
		テレ ビ神奈川 (TVK)	42	_
		千葉テレビ (CTC)	46	_
		群馬テレビ (GTV)	48	-
		新潟放送 (BSN)	5	102
	新	新潟テレビ21(NT21)	21	105
	新潟	テレ ビ新潟 (TNN)	29	103
		新潟総合(NST)	35	104
		信越放送 (SBC)	11	102
	Į₩	長野朝日 (ABN)	20	105
	長野	テレ ビ信州 (TSB)	30	103
		長野放送 (NBS)	38	104
	-			

山梨放送 (YBS)

テレビ山梨 (UTY)

37

102

)		静岡放送 (SBS)	11	102
]	静	静岡第一(SDT)	31	103
3	静岡	静岡朝日テレビ SATV)	33	105
		テレビ静岡 (SUT)	35	104
		東海テレビ (THK)	1	104
		中部日本放送 (CBC)	5	102
		名古屋テレビ (NBN)	11	105
	中京	テレ ビ愛知(TVA)	25	106
	从	三 重テレビ (MTV)	33	_
		中京テレビ (CTV)	35	103
		岐阜放送 (GBS)	37	_
		北日本放送 (KNB)	1	103
	富山	チューリップTV(TUT)	32	102
	Щ	富山テレビ (T34)	34	104
		北陸放送 (MRO)	6	102
	石	北陸朝日 (HAB)	25	105
	石川	テレ ビ金沢 (KTK)	33	103
		石川テレビ (ITC)	37	104
	福	福井放送 (FBC)	11	103,105
	拼	福井テレビ (FTB)	39	104

		毎日放送 (MBS)	4	102
剪		朝日放送 (ABC)	6	105
4		関西テレビ (KTV)	8	104
<u>.</u>		読売テレビ (YTV)	10	103
中国	関	テレビ大阪 (TVO)	19	106
	関西	テレビ和歌山(WTV)	30	_
		びわ湖放送 (BBC)	30	_
		京都テレビ (KBS)	34	_
		サンテレビ(SUN)	36	_
		奈良テレビ (TVN)	55	_
		西日本放送(RNC)	9	103
		山陽放送 (RSK)	11	102
	岡山	テレビせとうち(TSC)	23	106
	щ	瀬戸内海放送 (KSB)	33	105
		岡山放送 (OHK)	35	104

(1998年8月現在)

	中国放送 (RCC)	4	102
広島	広島テレビ (HTV)	12	103
島	テレ ビ新広島(TSS)	31	104
	広島ホーム (HOME)	35	105
	日本海テレビ (NKT)	1	103
鳥取自	山陰放送 (BSS)	10	102
島根	山陰中央 (TSK)	34	104
	山口放送(KRY)	11	103
出	山口朝日 (YAB)	28	105
"	テレビ山口(TYS)	38	102


		西日本放送(RNC)	9	103
兀玉	_	山陽放送(RSK)	11	102
ച	香	テレビせとうち(TSC)	23	106
	/''	瀬戸内海放送 (KSB)	33	105
		岡山放送 (OHK)	35	104
	i	南海放送(RNB)	10	103
	愛 媛	あいテレビ(ITV)	29	102
	ж	愛媛放送 (EBC)	37	104
	徳島	四国放送 (JRT)	1	103
	+	高知放送(RKC)	8	103
	高知	テレ ビ高知 (KUTV)	38	102
	^4	さんさんテレビ(KSS)	40	104

		九州朝日 (KBC)	1	105
九州		RKB 毎日(RKB)	4	102
ויוי	福岡	テ レビ西日本 (TNC)	9	104
	1-3	TXN 九州 (TVQ)	19	106
		福岡放送 (FBS)	37	103
	_	大分放送 (OBS)	5	102
	大分	大分朝日 (OAB)	24	105
		テレビ大分 (TOS)	36	103,104
	佐賀	サガテレビ (STS)	36	104
		長崎放送(NBC)	5	102
	長崎	長崎国際 (NIB)	25	103
	崎	長崎文化 (NCC)	27	105
		テレ ビ長崎 (KTN)	37	104
		熊本放送 (RKK)	11	102
	熊本	熊本朝日 (KAB)	16	105
	本	熊本県民 (KKT)	22	103
		テレビ熊本 (TKU)	34	104
	宮崎	宮崎放送(MRT)	10	102
	崎	テレ ビ宮崎(UMK)	35	103,104,105
	rin .	南日本放送 (MBC)	1	102
	鹿児島	鹿児島読売テレビ(KYT)	30	103
	島	鹿児島放送 (KKB)	32	105
		鹿児島テレビ (KTS)	38	104
	油	沖縄テレビ (OTV)	8	104
	沖縄	琉球放送 (RBC)	10	102
		琉球朝日(QAB)	28	105

日付と時刻を設定する



お買い上げ時には時計は設定されていません。始めに正しい日付と時刻を設定してください。

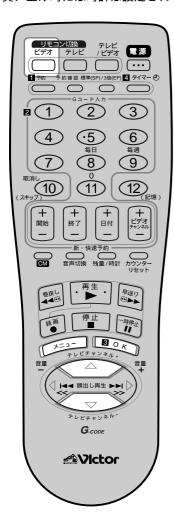

その前に...

リモコンを使うときは、はじめにリモコンのリモコン切換のビデオボタンを押します。

テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)



│ メニュー画面を表示させる







3

時刻と日付を合わせる

- ▼ボタンまたは▲ボタンを押し、時刻を合わせてから、OKボタンを押す
 - ▼ボタンまたは▲ボタンを押し続けると、30分単位で早く変わります。
- ② ▼ボタンまたは▲ボタンを押し、日付を合わせてから、OKボタンを押す
 - ▼ボタンまたは▲ボタンを押し続けると、15日単位で早く変わります。





ぴったりクロックは、自動的にテレビの時報に合わせて本機に内蔵されている時計を修正する機能です。NHK教育テレビの時報(7時、12時、19時)に合わせます。

次のようなときは、ぴったりク ロックは働きません。

- 時報が放送されていないとき
- 本機の電源が入っているとき
- 現在時刻とのずれが±3分以上 **5** あるとき
- 時報のバックに音楽が入ってい るとき
- 本体のデジタルCS予約ランプ が点灯しているとき

ぴったリクロックのチャンネルを選ぶ



「一括チャンネル合わせ (22ページ参照)を行った あとは、自動的に設定されています。 自分で選ぶときは、NHK教育テレビを選びます。

時計合わせを終了する



時計が動き始めます。

正確に合わせたいときは時報に合わせて、メニューボタンを押してください。


ビデオを見る

ビデオを見る



はじめに、ビデオテープを再生してみましょう。

リモコンの準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に「設置と準備」編(10~39ページ)をご覧ください。

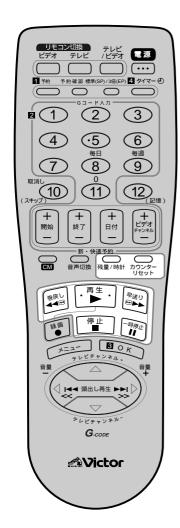

その前に...

テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

┃ ┃ カセットを入れる

電源が入ります。

表示窓のカウンターが「0:00:00」にリセットされます。



つめのないカセットを入れると、自動的に再生が始まります。

2



再生が始まります。

再生をやめる





本体で操作するときは、停止/取出し(■/▲)ボタンを押します。



再生中や早送り中にテープの終わりまでくると、自動的にテープは 巻戻されます。

メニューの「テープレベルアップ」が「入」になっているときは、本機は再生するテープの品質レベルを測定し、最適な画質で再生します。詳しくは、「最適な画質で録画・再生する(62ページ)をご覧ください。

早送り/巻戻しをする

停止中に

早送りをするときは:



巻戻しをするときは:



早送り/巻戻しをやめるには、停止(■)ボタンを押します。 本体で操作するときは、停止/取出し(■/▲)ボタンを押します。

再生を一時停止する

再生中に



再生が一時停止されて、静止画がテレビ画面 に映ります。

通常の再生に戻すには、再生(►)ボタンを押します。

テープを取り出す

本体のボタンでのみできます。

停止中に



∀₹ ,

一時停止(静止画再生)が5分以上 続くと、本機は自動的に停止しま す。

一時停止(静止画再生)中には、コマ送りができます。

詳しくは、「コマ送りやスローで再生する (54ページ)をご覧ください。

映像を見ながら早送り/巻戻しする

再生中に

早送りをするときは:



巻戻しをするときは:



通常の再生に戻すには、再生(▶)ボタンを押します。

ボタンを2秒以上押し続けると、押している間、早送り/巻戻しされます。

指を離すと通常の再生に戻ります。

標準モードはタイムスキャンサーチ、3倍モードは通常のサーチになります。(54ページ 参照)

テープの残り時間を調べる



本体の表示窓やテレビ画面に表示されているカウンターの表示を切り換えることができます。



押すたびに、表示窓の表示が次のように切り換わります。

テープの残量表示* チャンネル表示 時計表示 カウンター表示 テープの残量表示 ...

* テープの残量は少しの間テープを走行させないと表示されません。

999999

テープの残量表示は、目安の時間であり、現在選ばれている録画スピードで計算されます。

使用されているテープによっては、テープの残量が正しく表示されないことがあります。

カウンターや残量表示などをテレビ画面に出したくないときは、メニューで「オンスクリーン」を「切」にしてください。(64ページ参照)テープの残量を計算中は、カウンターの表示が「ーー:ーー」になったり、点滅したりすることがあります。

カウンターをリセットするには




本体の表示窓やテレビ画面のカウンターが「O:OO:00」 に戻ります。

テープを再生中に、映像が上下に揺れるときは

メニューのモード選択で「Vスタビライズ (ビデオスタビライザー)を「 Λ 」にしてください。(64ページ参照)

映像の上下の揺れが補正されます。

テープを見終わったあとは、必ず「Vスタビライズ」を「切」に戻してください。 録画中やスロー再生中などには、効果はありません。

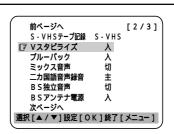


BS放送の番組を見る

お買い上げ時には、BS放送のチャンネルはBS5、7、9、11が映るようになっています。

BS5チャンネルはJSB(日本衛星放送株式会社)がWOWOWを、SDAB(衛星デジタル音楽放送株式会社)がSt.GIGAを有料放送しています。受信するには、それぞれの会社との契約を結ぶ必要があります。また専用のBSデコーダーが必要になります。 (70ページ参照)。

BS9チャンネルはハイビジョン放送をしています。本機でハイビジョン放送をお楽しみいただくには、MUSE-NTSCコンバーターが必要になります(69ページ参照)。

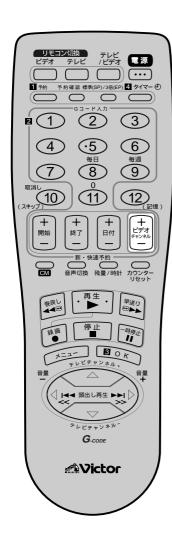

BS 放送の番組を見る



その前に...

BSアンテナと本機の接続が終わっていないとき、接続後に「BSアンテナ電源の設定」と「BSアンテナの向きの調節」が終わっていないときは、先に「設置と準備」編(10~39ページ)をご覧ください。

テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

BS放送のチャンネルを選ぶ



本体のチャンネル + /ーボタンでも操作できます。 BSチャンネルは、数字ボタンでは選べません。




BSデコーダーを接続してお使いのときは、71ページの操作方法もあわせてご覧ください。

BS放送の独立音声を聞く



Aモード音声で放送されているBSの番組のテレビ音声と独立音声を切り換えます。

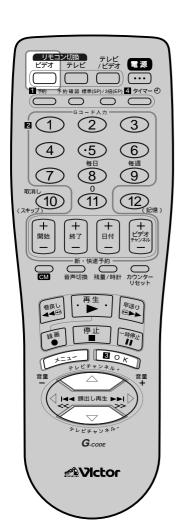

BS放送の音声について

BS放送の音声には、Aモード(FM放送以上の音質)とBモード(CDと同等の音質)があり、番組ごとに適した音声で放送されています。

Aモード放送のときは、番組(映像)の内容に合った音声以外に、番組と全く関係のない独立音声を放送することができます。

BS5チャンネルはおもにAモードで放送されており、WOWOWの音声はテレビ音声、St.GIGAは独立音声で放送されています。

BS放送受信中に

次の操作をしてください。

その前に...

リモコンを使うときは、はじめにリモコンのリモコン切換のビデオ ボタンを押します。



- 1 メニューボタンを押す
- 2 ▲または▼ボタンを押し、『デを「モード選択」に合わせる
- 3 OKボタンを押し、「モード選択」画面を表示させる
- 4 ▲または▼ボタンを押し、
 □ を「BS独立音声」に合わせる
- 5 OKボタンを押し、「BS独立音声」の設定を「入」にするこれで、独立音声が聞こえるようになります。
- 6 メニューボタンを押し、メニュー操作を終了する

お願い

独立音声を聞き終わったあとは、「BS独立音声」を「切」に戻しておいてください。 St.GIGAなどのBS有料放送の独立音声を聞くときは、BSデコーダーでも音声を切り換えてください。(71ページ参照)

テレビ番組やBS放送の番組を録画する

録画する



テレビ番組を録画してみましょう。録画を始めると、自動的に録画の始めにインデックスマーク(VISS:VHS Index Search System) 52ページ参照)と呼ばれる信号が記録されます。

リモコンの準備、テレビと本機の接続、チャンネルの設定が終わっていないときは、先に「設置と準備」編(10~39ページ)をご覧ください。

大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをして、正常に録画・録音されていることを確かめてください。

万一本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご 容赦ください。

BSデコーダーを接続してお使いのときは、71ページの操作方法もあわせてご覧ください。


ビデオチャンネル(1CH、2CH)をお使いになって、テレビをご覧になっているときは、リモコンのテレビ/ビデオボタンを押して、本体表示部にVCRを点灯させてください。



つめのついたカセットを入れる

電源が入ります。

表示窓のカウンターが「0:00:00」にリセットされます。

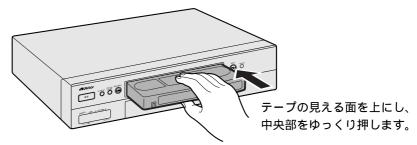

録画するテレビ番組を選ぶ



本体のチャンネル + / ーボタンでも操作できます。



リモコンの数字ボタン(1~0)でチャンネルを選ぶときは

- 1 リモコン切換のビデオボタンを押 す
- 2 数字ボタン(1~0)を押す。
 - 例: 4チャンネルを選ぶときは 4を押す。
 - 例: 10チャンネルを選ぶときは 1、0と続けて押す。
 - 例: 外部入力を選ぶときは 0を押す。最後に選ばれていた 外部入力(「L-1」または「F-1」) **4** に切り換わります。

BSチャンネルは、数字ボタンでは 選べません。

録画スピードを選ぶ



押すたびに、録画スピードが「標準(SP)」と「3倍(EP)」に切り換わります。

EP)」に切り換わります。 「標準(SP)」: 画質を重視するとき

表示窓に「SP」表示が点灯します。

「3倍(EP): 3倍長く録画するとき 表示窓に「EP」表示が点灯します。

録画を始める



を押しながら、



本体の録画(●)ボタンでも操作できます。 このときは、再生(►)ボタンを押す必要はありません。

録画を一時停止する

録画中に



録画が一時停止されます。 再び録画を始めるには、再生(▶)ボタンを押し ます。

録画をやめる

録画中に



本体で操作するときは、停止/取出し ■/ ▲ ボタンを押します。

一時停止が5分以上続くと、本機は 自動的に停止します。

早送り/巻戻しをする

停止中に

早送りをするときは:



巻戻しをするときは:



早送り中にテープの終わりまでく ると、自動的にテープは巻戻され ます。

早送り/巻戻しをやめるには、停止(■)ボタンを押します。 本体で操作するときは、停止/取出し(■/▲)ボタンを押します。


録画時間を設定する(ワンタッチタイマー録画)

録画中に録画時間を設定できます。録画が終わると自動的に停止し、電源が切れます。

録画中に


押すたびに、録画時間、最長6時間まで)が30分単位で延長 されます。表示窓に録画時間が表示さます。



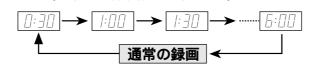

本体のボタン

録画を途中でやめるには、停止(■)ボタンを押します。

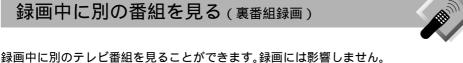


BS放送を録画中に別のBS番組を見ることはできません。ただし、お持ちのテレビがBS テレビ(BS内蔵)のときは、本機で録画中にBSテレビで他のBS番組を見ることができま す。

- 1 本機のリモコンのリモコン切換のビデオボタンを押す
- 2 本機のリモコンのビデオ/テレビボタンを押し、本体の表示窓の「VCR」を消す
- 3 テレビで見たい番組を選ぶ

誤消去を防止するために

大切な記録を誤って消したくないときは、つ め(誤消去防止用)を折って取り除いてくだ さい。セロハンテープを二重に貼って穴をふ さぐとふたたび録画できます。

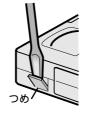





メモ

eeeeee

録画中にテープの終わりまでくる と、自動的にカセットが取出され て、電源が切れます。



二カ国語放送の主音声と副音声の両 方の音を録音したいときは、メ ニューで「二カ国語音声録音」を「主 *副」にしてください。

(64ページ参照)

S-VHSのテープにVHSモードで録 画したいときは、メニューで「S-VHSテープ記録」を「VHS」にして ください。(64ページ参照)

VHSテープにS-VHSの画質で録画 することができます。詳しくは、 「VHSテープにS-VHSの画質で録画 する(59ページ)をご覧ください。 メニューの テープレベルアップ が 「入」になっているときは、本機は録 画するテープの品質レベルを測定 し、最適な画質で録画します。詳しく は、「最適な画質で録画・再生する」 (62ページ)をご覧ください。

ゴーストが気になるときは、「GRT 録画ロック」を「入」にしてください。 (60ページ)

録画と録画のつなぎ部分で映像が乱 れることがありますが、故障ではあ りません。

録画を予約する(Gコード録画予約)

本機では次の2つの方法でテレビ番組を予約録画することができます。

Gコード録画予約:簡単な録画の予約方法です。新聞のテレビ欄などに記載されているGコードを使って録画を予約します。

Gコードを使って録画を予約するためには、ガイドチャンネルが正しく設定されている必要があります。もう1度、ガイドチャンネルが正しく設定されていることを確認してください。(36ページ参照)

新・快速録画予約:録画したい番組の開始時間、終了時間、チャンネルなどの情報を入力して、録画を予約します。

Gコードを使って録画を予約する





その前に...

録画用のテープを入れておきます。

リモコンを使うときは、はじめにリモコンのリモコン切換のビデオボタンを押します。

テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)




「Gコード予約」画面を表示させる





2 I Gコード(番組予約番号)を入力する

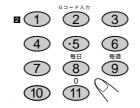



Gコードは新聞・雑誌などのテレビ番組欄でお調べください。

本体の表示窓にはGコードは4桁までしか表示されません。5桁目を入力すると、最初の一桁目が表示窓から消えます。

数字の0を入力するときは、0を押します。 番号を間違えたときは、取消しを押します。

¥ ₹ **,**

手順3の操作後、「ERROR」と表示されたときは、次の点を確認してください。

- * 番組の開始時刻を過ぎていないか
- * Gコードが正しいか(このときは、Gコードを入力し直します。)

手順3の操作後、ガイドチャンネル合わせ(またはGコードインフォチャンネル合わせ)画面が表示されたときは、予約ボタンを押し、1度録画予約を中止します。

このときは、ガイドチャンネルを 設定してから(36ページ参照)録 画予約をやり直してください。

予約の内容を表示させる





予約内容が正しくないときは、取消しを押します。Gコード入力画面に戻りますので、もう1度入力し直してください。

右の画面とちがう画面が表示された場合は、左のメモをご覧ください。

4

必要に応じて、次の設定をする。

録画スピードを変更したいときは

標準(SP)/3倍(EP)

押すたびに、録画スピードが「標準(SP)」と「3倍 (EP)」に切り換わります。

CMカットして録画したいときは



押すたびに、オートCMカットの「入/切」が切り 換わります。

オートCMカットについては、57ページをご 覧ください。

同じ番組を毎週録画したいときは



曜日の表示が「毎週」になります。 もう1度押すと元に戻ります。

同じ番組を毎日録画したいときは



押すたびに、次のように表示が変わります。

毎週(月~金) 元の曜日の表示に戻る

録画終了時刻を変更したいときは



押すたびに、録画終了時刻が1分単位で延長(または短縮)されます。押し続けると30分単位で延長(または短縮)されます。

₩ ₩ ₩ ₩

Gコードを使って、録画予約をしたときは、録画の開始時刻・日付とチャンネル番号は変更できません。

「ぴったり録画 (64ページ参照) が「入」になっていると、録画スピードを「標準(SP)」に設定していても、実際の録画は「3倍(EP)」で録画されることがあります。また、録画の途中で変わったとき

また、録画の途中で変わったとき は、録画スピードの変わり目で映 像が乱れます。

録画チャンネルが外部入力(「L-1」または「F-1」)またはBSチャンネルのときは、「オートCMカット」の設定はできません。

) 予約を終了する



「番組予約を完了しました」と表示され、しばら くすると元のテレビ画面に戻ります。

続けて他の番組を予約するときは、手順1から5をくり返します。

4

本機を予約録画待機の状態にする



表示窓の「〇」」が点灯し、電源が切れます。

これで、録画開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了時刻になると録画が終わり、電源が切れます。

別の録画が予約してあるときは、表示窓の「〇」」は点灯し続けます。



Gコードで録画の予約をしたとき は、実際の番組よりも多少長めに 録画されることがあります。

録画用のテープを1度取出したときは、タイマー(①)ボタンを押す前に、もう1度録画用テープを入れてください。

録画を予約する (新・快速録画予約)

録画を予約する




その前に...

録画用のテープを入れておきます。

リモコンを使うときは、はじめにリモコンのリモコン切換のビデオボタンを押します。


テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)(または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)



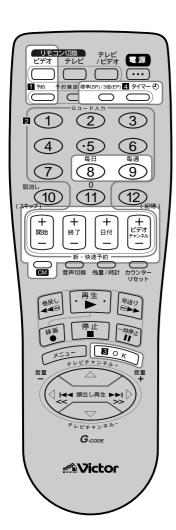

┃ ┃「Gコード予約」画面を表示させる



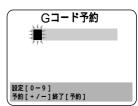

2 録画の開始時刻を設定する



押すたびに、録画の開始時刻が1分単位で変わります。 押し続けると30分単位で変わります。



3 録画の終了時刻を設定する



押すたびに、録画の終了時刻が1分単位で変わります。 押し続けると30分単位で変わります。



4 録画の日付を設定する



押すたびに、日付が1日単位で変わります。



チャンネルを選ぶ



ートCMカット +/-]終了[OK]

本体前面の入力端子につないだ機器からの映像を録画するときは、チャンネ ル欄に「F-1」を表示させます。

本体背面の入力端子につないだ機器からの映像を録画するときは、チャンネ ル欄に「L-1」を表示させます。

必要に応じて、次の設定をする

録画スピードを変更したいときは



押すたびに、録画スピードが「標準(SP)」と「3倍 (EP)」に切り換わります。

CMカットして録画したいときは



押すたびに、オートCMカットの「入/切」が切り 換わります。

オートCMカットについては、57ページをご 覧ください。

同じ番組を毎週録画したいときは



曜日の表示が毎週」になります。 もう1度押すと元に戻ります。

同じ番組を毎日録画したいときは



押すたびに、次のように表示が変わります。

毎週 月~金) 元の曜日の表示に戻る

予約を終了する



「番組予約を完了しました」と表示され、しばら くすると元のテレビ画面に戻ります。

続けて他の番組を予約するときは、手順1から7をくり返します。

8

本機を予約録画待機の状態にする



表示窓の「〇」」が点灯し、電源が切れます。



これで、録画開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了時刻になると録画が 終わり、電源が切れます。

別の録画が予約してあるときは、表示窓の「〇」」は点灯し続けます。




「ぴったり録画(64ページ参照) が「入」になっていると、録画ス ピードを「標準(SP)」に設定して いても、実際の録画は 3倍(EP)」 で録画されることがあります。

また、録画の途中で変わったとき は、録画スピードの変わり目で映 像が乱れます。

録画チャンネルが外部入力(「L-1」 または「F-1」)またはBSチャンネ ルのときは、「オートCMカット」の 設定はできません。

予約を確認・変更・取消しする

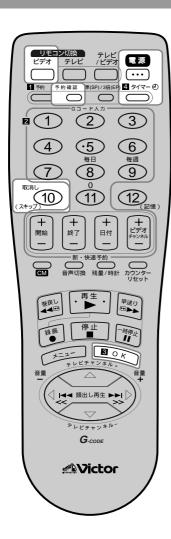

予約した後で本機を使う



メニューの「オートタイマー(64ページ参照)の設定によって、操作のしかたが異なります。

メニューの「オートタイマー」が「切(お買い上げ時の設定)のときは:タイマーボタンを押します。予約録画待機が解除されます。(表示窓の「①」が消えます。)

これで、本機を通常のように操作することができます。 本機を使い終わったら、もう1度タイマー(②)ボタンを押します。 ふたたび表示窓の「②」が点灯し、予約録画待機中になります。



メニューの「オートタイマー」が「入」のときは:

(リモコン切換のビデオボタンを押したあとで)電源ボタンを押すと、本機の電源が入り、予約録画待機が解除されます。(表示窓の「①」が消えます。)

これで、本機を通常のように操作することができます。 本機を操作後、電源を切ると、ふたたび表示窓の「①」が点灯し、予 約録画待機中になります。



本機を使い終わったあとは

録画用のテープが入っていることを確認してください。 表示窓に「②」が点灯していることを確認してください。

予約を確認する



その前に...

本機とテレビの電源を入れます。(「予約した後で本機を使う」を参照) テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)または外部入力 を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

▶ 予約の確認画面を表示させる



録画予約している全番組が表示されます。



☑ 録画予約の詳細内容を表示させる



押すたびに、録画予約されている内容が順番に 表示されます。全てを表示すると、元のテレビ画 面に戻ります。



本体の表示窓で録画予約を確認するときは

本機の電源が入っていなくてもできます。

- 予約確認ボタンを押す
 本体の表示窓にば P1P8」と表示されます。
- 2 もう1度、予約確認ボタンを押す 録画予約番号が表示されます。
- 3 その後、OKボタンを押すたびに、表示される内容が次の順番で切り換わる

開始時刻→終了時刻→日付→チャンネル→オートCMカットの入/切 →録画予約番号→開始時刻...

予約を変更・取消をする



その前に...

本機とテレビの電源を入れます。(「予約した後で本機を使う」を参照) リモコンを使うときは、はじめにリモコンのリモコン切換のビデオボタンを 押します。

テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル) または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)



ı

表示窓の①を消す

メニューの「オート タイマー」が「切」のとき



メニューの「オート タイマー 」が「入」のとき



7

変更したい録画予約の詳細内容を表示

させる。トゥャネネ



「予約を確認する」の手順1と2を参照ください。

3

必要に応じて、設定を変更する

「録画を予約する(新・快速録画予約)(48~49ページ)の手順2から6を参照ください。

録画予約を取消したいときは



表示中の録画予約が取り消され、次の 録画予約の詳細内容が表示されます。

4

予約の変更を終了する



または




表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます。

手順1で押したボタンと同じボタンを押してください。

見たい番組(録画)を探す


本機では、録画を始めると自動的に録画の始まりの部分にインデックスマーク(VISS)と呼ばれる信号が記録されます。 この信号を使って、録画の頭出しを簡単にするこができます。

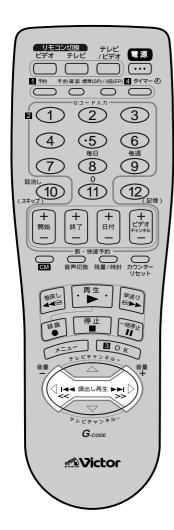


番組(録画)の頭出しをする



テープの何番目に見たい番組が録画されているかわかっているときに便利です。インデックスマーク(VISS)は前後9番目まで指定できます。

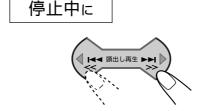


押すたびに、頭出しの番号がひとつずつ増えて(減って)いきます。

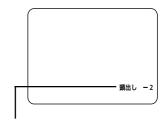

指定した頭出し番号*が表示されます。

例:今見ている番組 録画)のひとつ前の番組を見たいとき

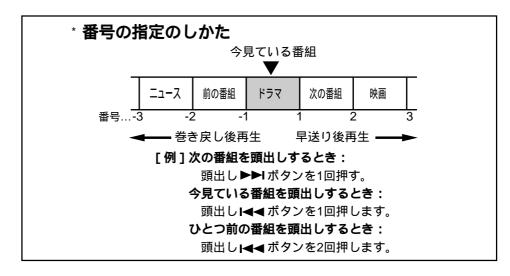

聞きたい音声を選ぶ





999999 × = _____

> ハイファイ音声が録音されていな いテープを再生中は、他の音声を 選ぶことはできません。

> お買い上げ時の設定では、二重音 声放送を録画すると、「主音声」だ けが録音されます。副音声も録音 したいときは、メニューで「二カ国 語音声録音」を「主*副」にしてく ださい。(64ページ参照)

お買い上げ時の設定では、メニューの「ミックス音声」ば切」になっています。(64ページ参照)

お願い

「ミックス音声」が「入」のときに、 ハイファイ音声とモノラル音声に 同じ音が録音されているテープを 再生すると、音が歪むことがあり ます。

このときは、メニューの「ミックス 音声」を「切」にしてください。 (64ページ参照) 二重音声放送(二カ国語放送など)やステレオ放送を録画したテープを再生するときは、聞きたい音声を選ぶことができます。メニューの「オンスクリーン」が「オート」またば「入」になっているときは、選んだ音声をテレビ画面で確認することができます。(64ページ参照) 文字多重放送は二重音声放送ではありません。




押すたびに、聞こえる音声が次のように変わります。


二重音声放送を(主音声と副音声で)録画したテープのとき メニューの「ミックス音声(64ページ参照)が「切」のとき

	→ 高声切換 一	→ 高声切換 一	→ 高声切換	→ 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本
聞こえる音声	主音声+副音声	主音声	副音声	ノーマル音声 (主音声)
テレビ画面 の表示	- 左 右-	⊩ 左	右 训	ノーマル
表示窓 の表示	日	因	묩	NORM

ステレオ放送を録画したテープのとき メニューの「ミックス音声」が「切」のとき

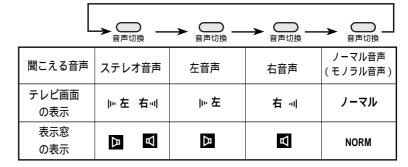

メニューの「ミックス音声」が「入」のときは 左右の音声(二重音声やステレオ音声)にノーマル音声がミックスして聞こえてきます。

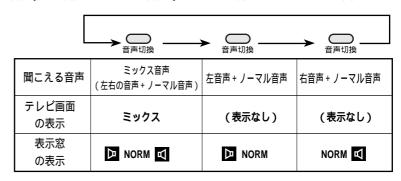

再生に便利な機能





静止画再生やスロー再生を5分以 上続けると、本機は自動的に停止 します。

スロー再生中に映像に横すじやちらつきが出るときは、トラッキング調節を行ってください。(56ページ参照)

標準/3倍とも逆転スロー再生時は 音声が聞こえません。それ以外の モードでは音声を聞くことができ ます.

「タイムスキャン音声」は、スロー 再生、1.5倍速再生中は、すべての 音声が再生されます。

また、倍速以上のスピードで再生 すると映像と音声にズレが生じま す。

通常の音声に比べ、多少音質が変化しますが故障ではありません。 二か国語放送で副音声(英語など)を「タイムスキャン音声」で聞くことはできません。自動的に主音声(日本語など)に切り換わります。 メニューの「タイムスキャン音声」を「切」に設定すると、タイムスキャン中に音声は聞こえなくなります。

コマーシャルを飛ばして再生する



テープを再生中に、コマーシャル部分を30秒単位で早送りすることができます。 (CMスキップサーチ)

再生中に



1度押すと、早送りが始まります。 その後押すたびに、早送りの時間が30秒ずつ(最長2分まで)増えていきます。

コマ送りやスローで再生する



再生中に



1度だけ押すと、一時停止になり、静止画がテレビ画面に表示されます。(静止画再生)

2秒以上押し続けると、スローで再生されます。(スロー再生)


一時停止中に



くり返し押すと、押すたびに映像が1コマず つコマ送りで再生されます。(コマ送り)

再生を止めるには、停止(■)ボタンを押します。

スピードを変えて再生(タイムスキャン)

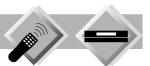


再生中に



押すたびに、再生スピードが変わ ります。(タイムスキャン)

静止画再生中に押すと、コマ送り再生になり ます.

本体で操作するときはタイムスキャンボタンを押します。

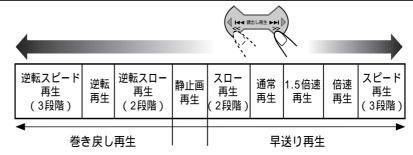

正逆スロー再生は動きが連続的でなめらかなプロフェッショナルスローとなり ます。

スロー再生速度は、標準モードで録画したテープだけ2段階(1/2、1/3倍速)となります。3倍速で録画されたテープでは1段階(1/2倍速)のみです。

通常の再生に戻すには、再生(▶)ボタンを押します。

その他の便利な機能



テープをくり返し再生する(リピート再生)



(5秒以上押し続ける。)

本体の表示窓の「▷」が点滅して、テープの再生を50回くり返します。 途中で止めるには、停止(■)ボタンを押します。

テープを巻き戻してから、再生する



を押してから、2秒以内に



テープを巻き戻してから、電源を切る





テープを巻き戻してから、本機を予約録画待機中にする



を押してから、2秒以内に



画面の歪みを補正する(TBC&3D)



テープの伸びや変形などでおこる再生画像の横揺れや画面の曲がりを補正して安定し た画面で再生します。また、ビデオムービーで撮影したテープや、何度も繰り返し使用し たテープを再生するとき、ダビング時に本機で再生するときなどに使います。 通常お使いになるときば、入」でお使いください

再生中に



押すたびに、ボタンのランプ(緑)が点灯/消灯 します。

ランプ(緑)点灯中はTBC&3Dが入」です。

TBC: Time Base Corrector(タイムベースコレクタ)の意味です。 3D: 3Dimention(3次元ノイズリダクション)の意味です。

再生中に音声をゆっくり聞く

には(のんびりトーク)

メニューの「モード設定」にある 「のんびリトーク」を「入」に設定す ると、タイムスキャン時以外の音 声をゆっくり(約0.8倍速)聞くこ とができます。(64ページ参照) 映像と音声はズレます。

また、音声にノイズが出ることが あります。

通常の音声に比べ、多少音質が変 化しますが故障ではありません。 二か国語放送で副音声(英語など) を「のんびりトーク」で聞くことは できません。自動的に主音声(日本 語など)に切り換わります。


「タイムスキャン音声」の「入」、 「切」に関係なく、「のんびりトー ク」が「入」になっていると、音声が ゆっくり聞こえます。

「のんびりトーク」が、入」になって いると、録画中も音声はゆっくり 聞こえますが、録音される音声は 通常のスピードで録音されます 実況中継などのように、音声が途 切れない番組では、ゆっくり聞こ えないことがあります。



メニューの「Vスタビライズ」と同 時に使うことはできません。 パソコンや一部のキャラクター ジェネレーターを録画したテープ を再生すると画面が乱れることが あります。このようなときは、TBC を「切」にしてください。

再生中の映像を調節する

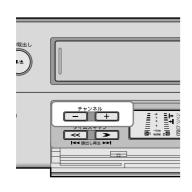


トラッキングを調節する




本機には、オートトラッキング機能が付いています。

テープの再生を始めると、自動的にオートトラッキングが働き、映像の乱れやちらつきを調 節します。

オートトラッキングで、映像の乱れやちらつきがとれないときは、次の操作をしてください。

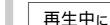

オートトラッキングを解除する

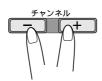


(同時に押す。)

本体ボタンでのみ解除ができます。押すたびに、オートトラッキングの「入/ 切が切り換わります。

999999 メモ 🏑

本機の電源を入れたり、テープを 入れると、オートトラッキングが 自動的に「入」になります。

トラッキングを調節する

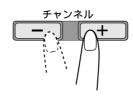

リモコンのビデオチャンネル + /ーボタンでも操作できます。

お願い

録画状態の極端に悪いテープや他 のビデオデッキで録画したテープ では、十分にトラッキングを調節 できないことがあります。


がありますが、故障ではありませ 2 ビデオチャンネルーまたは + ボタンを押し、調節する

お使いのテレビによっては、静止 画再生中の映像の揺れをとめられ ないことがあります。

スロー再生中の映像の乱れやちら スロー再生中に、映像に横すじやちらつきが出るときは

- つきは、調節しても消えないこと 1 静止画再生中は、一時停止(Ⅲ)ボタンを2秒以上押し、スロー再生にする

録画に便利な機能

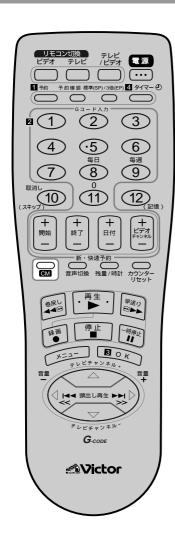

¥ ₹ ,

次のようなときは、オートCMカットが自動的に「切」になります。

- 録画中に停止(■)ボタンまたは 一時停止(■)ボタンを押したと き
- 録画を始める前に再生(►)ボタン、巻戻((◀◀)ボタン、早送!((►►))ボタン、電源ボタンを押したとき
- 録画を始める前やCMカット中 (録画一時停止中)に、チャンネル を切り換えたとき

コマーシャルを飛ばして録画する



二重音声放送(二カ国語放送など)やモノラル放送の番組を録画中に、コマーシャルを飛ばして録画することができます。(オートCMカット)

停止中または録画中に



押すたびに、オートCMカットの「入/切」が切り換わり、現在の設定がテレビ画面に表示されます。

予約録画中は...

予約録画中にオートCMカットを使いたい場合は、録画を予約をするときに設定してください。(47、49ページ参照)

録画予約中は、予約時の設定に合わせて、オートCMカットの「入/切」が切り換わります。

オートCMカット機能について

オートCMカット機能は、二重音声放送やモノラル放送の番組を録画中に、ステレオ放送が始まると自動的に録画を中止し、ふたたび二重音声放送やモノラル放送が始まると、録画を再開する機能です。

通常、映画やスポーツ中継などは二重音声で放送されることが多く、逆にコマーシャルはステレオ音声で放送されることが多いので、そのことを利用した機能がオートCMカット」です。

お願い

ステレオ放送の番組を録画するときには、使わないでください。

オートCMカットが入」になっているときに、ステレオ放送の録画を始めると、本機は自動的に一時停止になります。約5分後に一時停止が解除され録画が始まります。

オートCMカットを使って、コマーシャルを飛ばして録画すると、コマーシャルの前後で本来の録画したい番組が多少欠けて録画されることがあります。

モノラル放送のコマーシャルは、オートCMカットが入」になっていても、録画されます。

電波の弱い地域では、オートCMカットが正しく働かないことがあります。 本機の映像入力端子からの録画(テープをダビングするときなど)またはBS番組の録画のときは、オートCMカットは使えません。

録画に便利な機能(つづき)



タイマー付きの映像機器から録画する



タイマー予約の機能があるデジタルCSチューナーやCATV放送のホームターミナルなどの機器で番組を予約して、簡単に本機で録画することができます。(デジタル放送着信予約)

その前に...

お使いになるデジタルCSチューナーなどの相手の機器を本機の背面の映像/音声入力 (L-1)端子につないでください。(75ページ参照)。

また、どちらの映像信号の入力端子(「S映像」または「映像」)を使うのかを、メニューで正しく設定してください。(64ページ参照)

録画用のテープを入れておきます。

デジタルCSチューナーやCATVのホームターミナルで番組を予約する

予約後、相手機器の電源が切れていることを確認してください。 番組の予約方法は、お持ちの機器に付いている取扱説明書をご覧ください。



ビデオ・リモート・コントローラーが付いている、ビクター製デジタルCSチューナーTU-CSD2などでは、録画予約の方法が異なります。デジタルCSチューナーの取扱説明書をご覧ください。

録画スピードを変更したいときは、手順2でデジタルCS予約ボタンを押す前に、標準(SP)/3倍(EP)ボタンを押してください。デジタルCSチューナーなどの相手機器の電源が入っているときに、デジタルCS予約ランプが点速します。このときは、相手機器の電源を切ってください。

本機を録画(デジタル放送着信予約)待機状態にする デジタルな送着信予約)待



(約2秒間押す。)

本体のデジタルCS予約ランプ(ボタン自体)が緑色に点灯し、本機の電源が切れます。

これで、予約開始時刻になるとデジタルCSチューナーなどの機器の電源が入り、本機で自動的に録画が開始されます。

本機で録画が始まると、デジタルCS予約ランプが点滅し始めます。

録画待機を解除するときは、デジタルCS予約ボタンをもう1度押します。

します。このときは、相手機器の電 録画を途中で止めるときは、デジタルCS予約ボタンを押してから、停止(■)ボタンを押しま源を切ってください。 す。

デジタル放送着信予約機能について

この機能は、本機背面の映像/音声入力端子(L-1)に信号が入力されると、その信号を検知して、本機の電源を入れ、録画を開始する機能です。

デジタルCSチューナーなどにタイマー予約機能が付いていれば、その機器の電源がタイマーで「入」になったときに、同時にその機器と本機をつないだ映像/音声コードから本機に信号が入力されます。このことを利用した機能です。

お願い

デジタル放送着信予約待機 本体のデジタルCS予約ランプが緑色に点灯)中は、デジタルCSチューナーなどの相手機器の電源を入れないでください。

入れると、本機で録画が始まります。

本機背面の映像/音声入力端子(L-1)にタイマーの付いていない機器をつないでいる場合に、デジタル放送着信予約機能を使うと、相手機器の電源が入ると、本機で録画が始まってしまいますので、ご注意ください。

お使いになっているデジタルCSチューナーやCATV放送のホームターミナルなどの機器によっては、実際の番組より 多少長めに録画されたり、番組の始まりが欠けて録画されることがあります。


VHS テープに S-VHS の画質で録画する





VHSテープにS-VHSの画質で録画ができます。



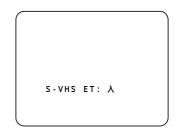



次のようなときは、S-VHS ETボタンは働きません。

- 録画中
- S-VHSテープが入っているとき

1回押すと、現在の設定を表示します。

現在の設定を表示中にくり返し押すと、S-VHS ETモードの「入/切」が切り換わります。 VHSテープにS-VHSの画質で録画するときは、「入」を選んでください。 このときは、表示窓に**SVHS**が表示されます。

S-VHS ET機能について

この機能は、VHSテープにS-VHSの画質で記録するための機能です。S-VHS ET機能を使って録画したテープは、本機またはS-VHS ET機能を持ったビデオデッキで再生してください。

お願い

よりよい画質で録画・再生・長期保存するためには、S-VHSテープをご利用ください。

S-VHS ET機能を使って録画したテープの再生は本機、もしくはS-VHS ET機能付きのビデオデッキでお楽しみください。

添付の「Super VHS ET」シールをテープの背ラベルに貼るなどして、通常のモード(VHSモード)で録画したテープと区別して保存することをお勧めします。

S-VHS ET機能を使って録画したテープは、S-VHSのビデオデッキやS-VHS簡易再生機能(SQPB)付きのビデオデッキでも再生することができます。ただし、機種によっては再生できないこともありますので、ご注意ください。

再生時テープの品質によっては、ノイズが出ることがあります。

静止画再生やコマ送り・スロー再生・タイムスキャンサーチを行うと、画面にノイズがでる場合があります。


静止画再生やコマ送り・スロー再生・タイムスキャンサーチを頻繁に行うと、画質が劣化することがあります。これらの操作の多用は避けてください。

お使いになるテープによっては、十分な画質が得られないことがあります。必ず事前に試し撮りをして、十分な画質で録画されてることを確かめてください。

S-VHS ET機能を使って録画するときは、次のことをお勧めします。

- HG(ハイグレード)タイプのVHSテープをお使いください。
- メニューの「テープレベルアップ」を「入(64ページ参照)にしておいてください。
- 映像がちらついたり、乱れたりするときは、クリーニングカセットをお使いください。(6ページ参照)

録画に便利な機能(つづき)

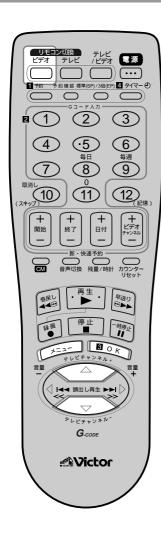

録画する映像のゴーストを低減する



録画中にゴーストの変化が気になるときは、ゴーストを低減した状態をロックすることによ り、安定した映像で録画できます。(GRT録画ロック) 録画を始める前に設定してください。

その前に...

リモコンを使うときは、はじめにリモコンのリモコン切換のビデオボタンを ビデオ テレビ




テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)ま たは外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)


「メニュー画面」を表示させる





「モード選択」メニューを表示させる

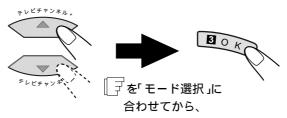

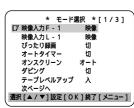

『を「GRT録画ロック」に合わせる





4

「入」にする



押すたびに、「入」と「切」が切り切り換わります。

前ページへ [3/3] ビデオチャンネル 1・2 C H タイムスキャン音声 入 のんびりトーク 切 映像設定 シャーブ [7 GRT録画ロック 入

5

設定を終了する



メニュー画面が消えます。

GRT録画ロックを「入」にしたときは

録画を始めてから、およそ1分間はゴーストの状態を測定するので、画像が一時的に乱れることがありますが、その後GRTがロックされて、安定した画像になります。

タイマー予約の時も、録画を開始してからおよそ1分後にGRTがロックされますので、あらかじめ数分早めに録画開始時間を設定することをお薦めします。

最適な画質で録画・再生する




メニューの「テープレベルアップ」を使うと、自動的に本機が録画・再生するテープの品質レベルを測定して、最適な画質で録画・再生することができます。

ここでは、この機能が「入」のときに、本機がどのように動作するかを説明します。

「テープレベルアップ」の「入/切」の設定は、メニューの「モード設定」で行います。

この機能を使用したいときは、「お買い上げ時の設定を変える(64ページ)をご覧ください。

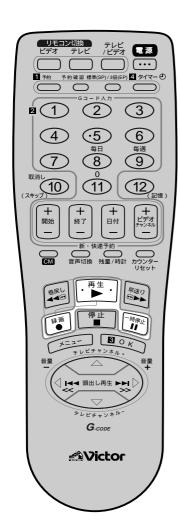

録画時の動作...

その前に...

テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

詳しい録画時の操作については、「テレビ番組やBS放送の番組を録画する(44ページ)をご覧ください。

停止中に




を押しながら、



次の画面が表示され、自動的にテープの品質レベルを測定します。

メニューの「オンスクリーン」が「切」のときは、この画面は表示されません。(64ページ参照)

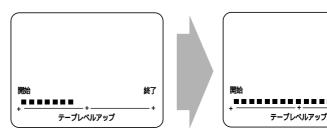

約7秒後、テープの品質レベルの測定が 終了すると、録画が開始されます。

終了

番組の始めから録画したいときは

- 1 一時停止(II)ボタンと録画(●)ボタンを同時に押す 本機は録画待機状態になり、テープの品質レベルを測定します。
- 2 録画したい番組が始まったら、再生(►)ボタンを押す 録画が始まります。



録画スピードを変えると、ふたたびテープの品質レベルを測定します。(「標準(SP)」と「3 倍(EP)」モードに対して、それぞれ1度だけ測定します。テープを出し入れしたときは、そのたびにテープの品質レベルを測定し直します。)

予約録画をするときは、最初の予約録画を始める前に、テープの品質レベルを「標準(SP)」と「3倍(EP)」モードに対して測定します。以降の予約録画開始時には測定しません。(テープを出し入れしたときは、そのたびにテープの品質レベルを測定し直します。)テープの品質レベルを測定中は、一時停止 Ⅲ ボタンは働きません。

再生時の動作...

その前に...

テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。) 詳しい再生時の操作については、「ビデオを見る (40ページ)をご覧ください。

停止中に



オートトラッキング機能が働き、同時に再生する映像に適した画質に自動的に調整します。



レンタルテープや他のビデオデッキで録画したテープを再生するときは、「テープレベルアップ」の「 Λ / 切」を切り換えてみて、よりよい画質で再生される方の設定でお使いください。

お買い上げ時の設定を変える



ここでは、メニューの「モード設定」の内容の変更のしかたを説明します。次のように設定を変更できます。


映像入力F-1:	本機前面の映像/音声入力端子(F-1)のS映像端子と映像端子のどちらを使用するのかを設定します。
映像入力L-1:	本機背面の映像/音声入力端子(L-1)のS映像端子と映像端子のどちらを使用するのかを設定します。
ぴったり録画:	予約録画実行時に、テープに十分の残量がないときは、自動的に録画スピードを「3倍(EP)」に変えるか、変えないかの設定をします。
オートタイマー:	予約録画待機中を一時的に解除するための操作の方法を設定をします。
オンスクリーン:	テレビ画面にカウンターなどの表示をするのか、しないのかを設定します。
ダビング:	テープをダビングするときに使います。
テープレベルアップ:	よりよい画質で録画・再生したいときに使います。テープにあわせた最適な画質を得ることができます。
S-VHSテープ記録:	S-VHSのテープにVHSモードで録画したいときに使います。
Vスタビライズ:	テープを再生中に、映像が上下に揺れるときに使います。
ブルーバック:	放送のないチャンネルを受信中やビデオを停止中に、テレビ画面を青くするか、しないかの設定をします。
ミックス音声:	ノーマル音声とハイファイステレオ音声をミックスして再生したいときに使います。
二カ国語音声録音:	二重音声放送を録画するときに、録音される音声を選びます。
BS独立音声:	BS放送の独立音声を聞きたいとき使います。
BSアンテナ電源:	BSアンテナの電源を本機から供給するか、しないかの設定をします。
ビデオチャンネル:	本機の再生映像と音声をビデオチャンネルに出力するか、しないかの設定をします。
タイムスキャン音声:	タイムスキャン中に音声を出力するか、しないかの設定をします。
のんびりトーク:	テレビを見ているときや、録画・再生時の音声をゆっくり(約0.8倍速)聞きたいときに使います。
映像設定:	再生する映像の輪郭をクッキリさせるときに設定をします。
GRT録画ロック:	録画する映像のゴーストの変化が気になるときに設定します。

その前に...

テレビの電源を入れて、ビデオ チャンネル(1チャンネルか2チャ ンネル)または外部入力を選びま す。(本機からの映像をテレビ画面 に映します。)

リモコンを使うときは、はじめに リモコンのリモコン切換のビデオ ボタンを押します。



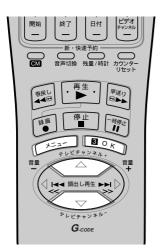


「メニュー」画面を表示させる







「モード選択」メニューを表示させる



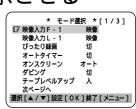

3 『を、設定を変えたい項目に合わせる

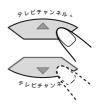

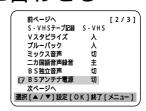

例:「BSアンテナ電源」の設定を変更したいとき

4

設定を変える



押すたびに、設定が切 り換わります。

前ページへ S・VHSテープ記録 S・VHS Vスタピライズ 入 ブルーパック 入 ミックス音声 切 二カ国語音声録音 主 B S独立音声 切 「ア B S アンテナ電源 入 水ページン [2/3] 次ページへ 選択 [▲/▼] 設定 [O K] 終了 [メニュー] 停電があったり、電源プラグ を抜いたりしたときは、お買 い上げ時の設定に戻ります。 BSアンテナ電源の設定は 記憶されます。

必要ならば、手順3と4をくり返して、他の 設定も変更する

切

λ

設定を終了する



メニュー画面が消えます。

冬試	完订	白	$\boldsymbol{\sigma}$	内容
	くんにょり	? 🗀	VJ	

設定值欄	の太字はお買い上げ時の設定です。
設定値	内 容
	映像入力F-1
映像	前面の映像/音声入力端子(F-1)の映像端子を使うとき
S映像	前面の映像/音声入力端子(F-1)のS映像端子を使うとき
	映像入力L-1
映像	背面の映像/音声入力端子(L-1)の映像端子を使うとき
S映像	背面の映像/音声入力端子(L-1)のS映像端子を使うとき
	ぴったり録画
切	この機能を使用しません。
入	録画スピードが「標準(SP)」で予約録画中テープが足りな
	くなりそうなときに、途中で自動的に「3倍(EP)」に切り換
	わり、録画切れを防ぎます。
	オートタイマー
切	このときは、予約録画待機中に本機を操作するときは、はじ
	めにタイマー(🕘)ボタンを押します。
λ	このときは、予約録画待機中に本機の電源を入れると自動的
	に、予約録画待機中が一時的に解除されます。
	オンスクリーン
オート	ビデオ操作時に、操作の内容を約5秒間テレビ画面に表示し
	ます。
入	常にカウンター(または残量/時計)を表示します。
切	ビデオの操作内容をテレビ画面に表示しません。
	ダビング
切	通常は「切」にしておきます。
入	テープをダビングするときに選びます。
	テープレベルマップ

入	このときは、予約録画待機中に本機の電源を入れると自動的
	に、予約録画待機中が一時的に解除されます。
	オンスクリーン
オート	ビデオ操作時に、操作の内容を約5秒間テレビ画面に表示し
	ます。
入	常にカウンター(または残量/時計)を表示します。
切	ビデオの操作内容をテレビ画面に表示しません。
	ダビング
切	通常は「切」にしておきます。
入	テープをダビングするときに選びます。
	テープレベルアップ
入	テープにあわせた最適な状態で録画・再生したいときに選び
	ます。
切	この機能を使わないときに選びます。
	S-VHSテープ記録
S-VHS	S-VHSテープにはS-VHSモードで、VHSテープにはVHS
	モードで録画します。通常は「S-VHS」にしておきます。
VHS	S-VHSテープにVHSモードで録画したいときに選びます。
	 Vスタビライズ

通常は「切」にしておきます。	
この機能を使うときにだけ選びます。	

設定値	内 容
	ブルーバック
λ	放送のないチャンネルを受信中やビデオを停止していると
	きに、テレビ画面を青色にします。
切	電波が弱く、不安定なチャンネルを受信するときば 切」を選
	びます。
	ミックス音声
切	通常は「切」にしておきます。
λ	ハイファイ音声とノーマル音声をミックスして再生します。
	BS独立音声
切	通常は「切」にしておきます。
Λ	BS放送の独立音声を聞きたいときに選びます。
	BSアンテナ電源
切	本機からBSアンテナに電源を供給しないときに選びます。
λ	本機からBSアンテナに電源を供給するときに選びます。
	二カ国語音声録音
主	二重音声放送の主音声だけを録音します。
主*副	二重音声放送の主音声と副音声の両方を録音します。
	ビデオチャンネル
1.2CH	放送のない空きチャンネル(1または2チャンネル)でビデオ
	が映るようにします(16ページ参照)。
RF切	テレビに外部入力があり、空きチャンネルでビデオを見
	る必要のないときに選びます。
	RF「切」の状態でも、リモコンのテレビ / ビデオボタン
	でVCRにすることができます。
	タイムスキャン音声
入	通常は「入」にしておきます。
切	タイムスキャン中に音声を消すときに選びます。
	のんびりトーク
切	通常は「切」にしておきます。
入	テレビを見ているときや、録画・再生時に音声をゆっくり
	(約0.8倍速)聞くことができます。
	映像設定
シャープ	通常はこのままでお使いください。
ノーマル	ノイズがめだつとき、この位置にしてください。
	GRT録画ロック

この機能を使用しません。


録画中のゴーストの変化が気になるときに選びます。

テープをダビングする



他機で再生、本機で録画する

相手の機器が他社やビクター製のビデオデッキのとき

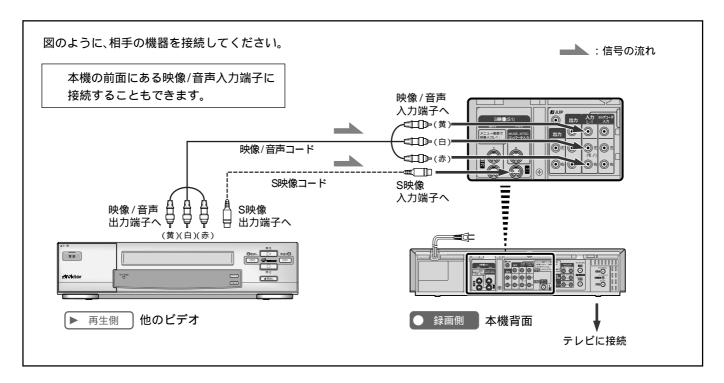

他機側(再生)

その前に...

再生するテープを入れておきます。

相手の機器の詳しい操作方法については、相手の機器の取扱説明書をご覧ください。



ダビングすると、画質はもとのテープより劣ります。S-VHSの標準(SP)モードで録画することをお勧めします。

録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオヘッド保護 のため自動的に停止します。

あなたがビデオテープレコーダーで録画(録音)したものは、 個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断 で使用できません。

3 ダビングしたい部分の少し前から再生を 始める

本機側(録画)

その前に...

相手の機器を、どちらの映像入力端子(「S映像」または「映像」)につないだかを、メニューで正しく設定してください。(64ページ参照) 両方の端子をつなぐ必要はありません。 メニューの「ダビング(64ページ参照)を「入」にします。 よりきれいな映像でテープがダビングできます。

ダビングが終わったあとは、「ダビング」を必ず「切」に戻して おいてください。


録画用のテープを入れておきます。

1 外部入力を選ぶ



前面の映像/音声入力端子に、相手の機器をつないだときは「F-1」、背面の映像/音声入力端子に、相手の機器をつないだときは、「L-1」を選びます。


2 録画一時停止状態にする

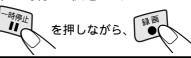

4 録画を始める



相手の機器がビクター製ビデオムービーのとき ビデオムービーの編集(EDIT)端子と本機のリモートポーズ端子を接続します。 ビデオムービーからの操作だけで、テープのダビングや編集を始めることができます。

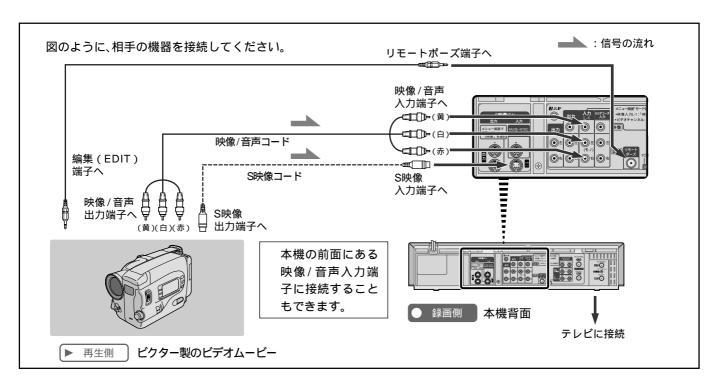

他機側(再生)

その前に...

再生するテープを入れておきます。

ビデオムービーの詳しい操作については、ビデオムービーの 取扱説明書をご覧ください。



ダビングが終わったときは、ビデオムービーと本機の両方の 機器を、ともに停止してください。

ダビングすると、画質はもとのテープより劣ります。S-VHSの標準(SP)モードで録画することをお勧めします。

録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオヘッド保護 のため自動的に停止します。

3 ダビングしたい場面を設定する

ビデオムービーの編集スタートボタンを押します。 本機側、録画)の録画一時停止が自動的に解除されて、録 画が始まります。

本機側(録画)

その前に...

相手の機器を、どちらの映像入力端子(「S映像」または「映像」)につないだかを、メニューで正しく設定してください。(64ページ参照) 両方の端子をつなぐ必要はありません。メニューの「ダビング(64ページ参照)を「入」にします。よりきれいな映像でテープがダビングできます。

ダビングが終わったあとは、「ダビング」を必ず「切」に戻して おいてください。


録画用のテープを入れておきます。

▮ 外部入力を選ぶ



前面の映像/音声入力端子に、相手の機器をつないだときは「F-1」、背面の映像/音声入力端子に、相手の機器をつないだときは、「L-1」を選びます。


2 録画一時停止状態にする

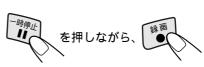

テープをダビングする(ววjē)



本機で再生、他機器で録画する

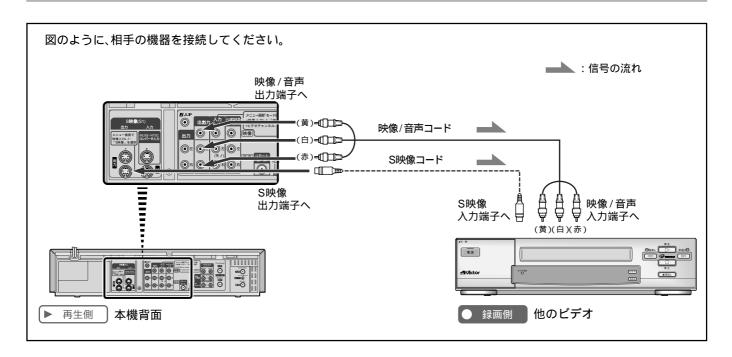

本機側(再生)

その前に...

再生するテープを入れておきます。

メニューの「オンスクリーン (64ページ参照)を「切」にしておきます。

「オート」または「入」になっていると、本機のオンスクリーン表示が一緒に録画されてしまいます。

メニューの「ダビング (64ページ参照)を「入」にします。 よりきれいな映像でテープがダビングできます。

ダビングが終わったあとは、「ダビング」を必ず「切」に戻して おいてください。

他機側(録画)

その前に...

録画用のテープを入れておきます。


実際の操作のしかたは、他機の取扱説明書をご覧ください。

- 1 本機を接続した外部入力を選ぶ
- 2 録画一時停止状態にする

3 ダビングしたい部分の少し前から再生を 始める

4 録画を始める

MUSE-NTSCコンバーターを接続する

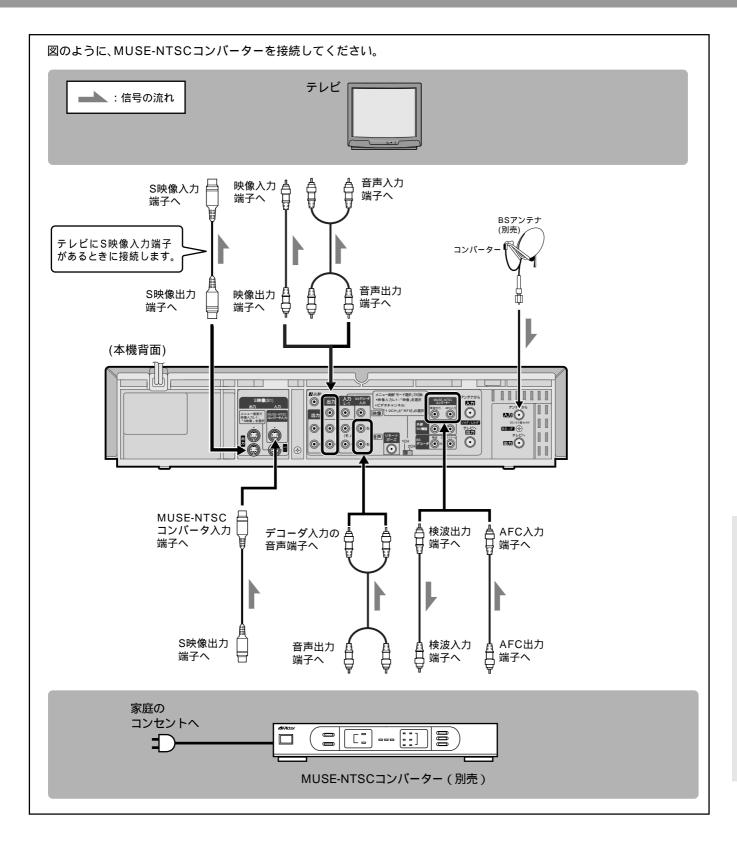


ハイビジョン放送の番組を見るときは

- 1 本機とMUSE-NTSCコンバーターの電源を入れる
- 2 本機でBS9チャンネルを選ぶ
- 3 テレビで「外部入力」を選ぶ

ハイビジョン放送の番組を録画するときは

- 1 本機とMUSE-NTSCコンバーターの電源を入れる
- 2 本機でBS9チャンネルを選ぶ
- 3 本機で録画を始める テレビの電源を入れて、「外部入力」を選ぶと、録画中のハイ ビジョン放送の番組を見ることができます。

BSデコーダーを接続する

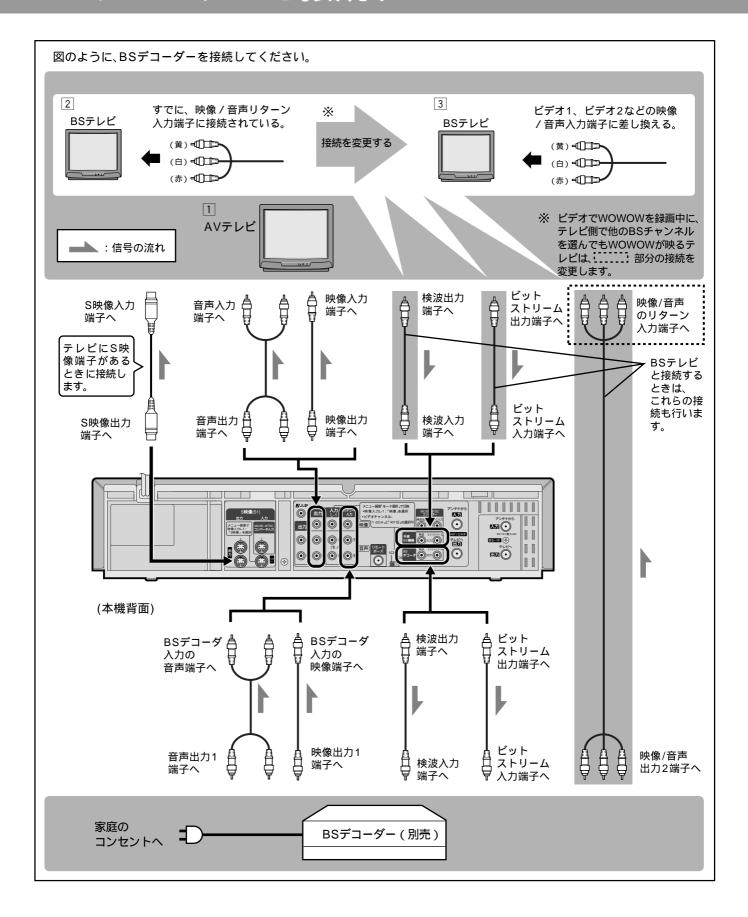

AVテレビの場合:(左図の①の場合)

WOWOWの番組を見るときは

- 1 本機とテレビ、BSデコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5チャンネルを選ぶ
- 3 テレビで「外部入力」を選ぶ

St.GIGAを聞くときは

- 1 本機とテレビ、BSデコーダーの電源を入れる
- 2 BSデコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS独立音声」で「入」を選ぶ(64ページ参照)
- 4 本機でBS5チャンネルを選ぶ
- 5 テレビで「外部入力」を選ぶ テレビ画面にはWOWOWの映像が映りますが、音声は St.GIGAの音声になります。

WOWOWの番組を録画するときは

- 1 本機とBSデコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5チャンネルを選ぶ
- 3 本機で録画を始める テレビの電源を入れて、「外部入力」を選ぶと、録画中の WOWOWの番組を見ることができます。

St.GIGAを録音するときは

- 1 本機とBSデコーダーの電源を入れる
- 2 BSデコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS独立音声」で「入」を選ぶ(64ページ参照)
- 4 本機でBS5チャンネルを選ぶ
- 5 本機で録画を始める

テレビの電源を入れて、「外部入力」を選ぶと、録音中の St.GIGAの音声を聞くことができます。

テレビ画面にはWOWOWの映像が映ります。

BSテレビの場合:(左図の2の場合)

WOWOWの番組を見るときは

- 1 テレビとBSデコーダーの電源を入れる
- 2 テレビでBS5チャンネルを選ぶ

St.GIGAを聞くときは

- 1 本機とテレビ、BSデコーダーの電源を入れる
- 2 BSデコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS独立音声」で 入」を選ぶ(64ページ参照)
- 4 テレビでBS5チャンネルを選ぶ

WOWOWの番組を録画するときは

- 1 本機とBSデコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5チャンネルを選ぶ
- 3 本機で録画を始める

テレビの電源を入れて、BS5チャンネルを選ぶと、録画中のWOWOWの番組を見ることができます。

St.GIGAを録音するときは

- 1 本機とBSデコーダーの電源を入れる
- 2 BSデコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS独立音声」で「入」を選ぶ (64ページ参照)
- 4 本機でBS5チャンネルを選ぶ
- 5 本機で録画を始める

WOWOWやSt.GIGAを録画・録音中に、別のBS放送の番組を見るときは

- 1 本機とテレビ、BSデコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5チャンネルを選ぶ
 - St.GIGAを録音するときは、BSデコーダーと本機の両方で、独立音声を選びます。
- 3 本機で録画を始める
- 4 テレビで他のBSチャンネルを選ぶ

BSテレビの場合:(左図の③の場合)

WOWOWの番組を見るときは

- 1 テレビとBSデコーダーの電源を入れる
- 2 テレビでBS5チャンネルを選ぶ
- 3 テレビで左図の③で接続した「外部入力」を選ぶ

St.GIGAを聞くときは

- 1 本機とテレビ、BSデコーダーの電源を入れる
- 2 BSデコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS独立音声」で「入」を選ぶ(64ページ参照)
- 4 テレビでBS5チャンネルを選ぶ
- 5 テレビで左図の③で接続した「外部入力」を選ぶ

WOWOWの番組を録画するときは

- 1 本機とBSデコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5チャンネルを選ぶ
- 3 本機で録画を始める テレビの電源を入れて、左図の③で接続した「外部入力」を選ぶと、録画中のWOWOWの番組を見ることができます。


St.GIGAを録音するときは

- 1 本機とBSデコーダーの電源を入れる
- **2** BSデコーダーで独立音声を選ぶ
- **3** 本機のメニューの「BS独立音声」で「入」を選ぶ (64ページ参照)
- 4 本機でBS5チャンネルを選ぶ
- 5 本機で録画を始める テレビの電源を入れて、左図の③で接続した「外部入力」を選 ぶと、録音中のSt.GIGAの放送を聞くことができます。

WOWOWやSt.GIGAを録画・録音中に、別のBS放送の番組を見るときは

- 1 本機とテレビ、BSデコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5チャンネルを選ぶ
 - St.GIGAを録音するときは、BSデコーダーと本機の両方で、独立音声を選びます。
- 3 本機で録画を始める
- 4 テレビで他のBSチャンネルを選ぶ

BSデコーダーを接続する(วづき)

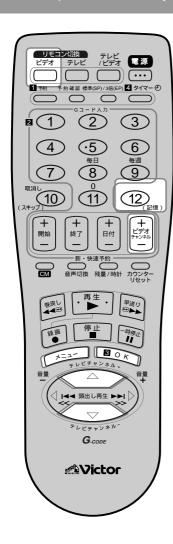

BSデコーダーの設定をする



BSデコーダーに関する本機の設定はお買い上げ時には次のようになっています。

スクランブルのかかった有料のBS放送(WOWOW、St.GIGA)を見るときには、BSデコーダーの電源を入れてください。

スクランブルのかかっていない放送はBSデコーダーを通さずに見ることができるので、 有料放送でない番組を見るときは、BSデコーダーの電源を入れる必要はありません。

WOWOWやSt.GIGAは、スクランブルをかけていない無料の番組も放送しています。 BS5チャンネルの「デコーダー入力」の設定を「オート(お買い上げ時の設定)にしておくと、 このような無料放送の番組と有料放送の番組の変わり目で、音や映像が途切れることがあり ます。

そのようなときは、「デコーダー入力」の設定を「入」にしてください。 WOWOWやSt.GIGAの放送を見たり、聞いたりするときは、必ずBSデコーダーの電源を入れてください。

その前に...

リモコンを使うときは、はじめにリモコンのリモコン切換のビデオボタンを押します。



テレビの電源を入れて、ビデオチャンネル(1チャンネルか2チャンネル)または外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)

1

BS5チャンネルを選ぶ




) | - 「メニュー」画面を表示させる





3 「チャンネル合わせ」画面を表示させる



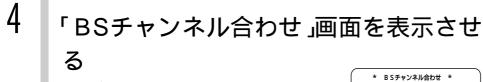




チャンネル表示 BS 5CH 記憶 デコーダ入力 オート

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] 選局をとばす [スキップ] デコーダ入力変更へ [0K]終了 [メニュー]



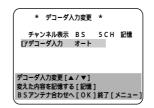




手順4のあとで、OKボタンを押すたびに、次の画面がテレビに表示されます。

「デコーダ入力変更」画面→ 「BSアンテナ合わせ」画面→ 「BSチャンネル合わせ (手順4の 画面に戻ります。)→

6 デコーダ入力を「入」にする

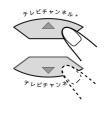



/ 変更を記憶させる




8 メニュー操作を終了する



各部の名称

(☞P.)の中の数字は参照ページです。より詳しい説明が記載されています。

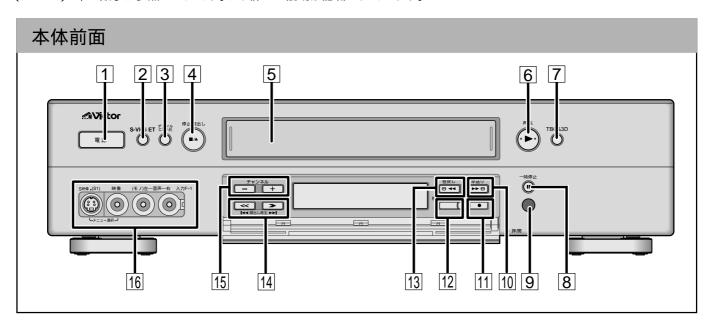

- 電源ボタン
 電源を入/切します。
- ② S-VHS ETボタン VHSテープにS-VHSの画質で録画するときに使います。 (☞P.59)
- ③ デジタルCS予約ボタンとランプ お持ちのデジタルCSチューナーなどにタイマー機能が付い ているときにご利用になれます。(☞P.58)
- ④ 停止/取出し(■/▲)ボタン 再生や録音を止めるときに押します。(☞P.40) 停止中に押すと、テープを取り出すことができます。 (☞P.41)
- 5 カセット挿入口 カセットを入れます。(☞P.40)
- ⑥ 再生(►)ボタン テープの再生を始めます。(☞P.40)
- 8 一時停止(■)ボタン
 再生中や録画中に押すと、一時停止します。(☞P.41、45)
 再生中に2秒以上押し続けると、スロー再生を始めます。
 (☞P.54)

ー時停止中に、くり返し押すと、コマ送り再生ができます。 (☞P.54)

9 リモコン受光部 リモコンをここに向けて操作します。 10 早送り(►►/℮)ボタン 西生中は 99億を見ながら見ばれが。

再生中は、映像を見ながら早送りができます。(☞ P.41) 停止中は、テープを早送りします。(☞ P.40)

11 録画(●)ボタン

録画を始めます。(グP.44) 録画中に、くり返し押すと、録画時間を30分単位で設定できます。(グP.45)


- 12 標準(SP)/3倍(EP)ボタン 録画スピードを選びます。(☞P.44、47、49)
- 13 巻戻し(④/◀◀)ボタン 再生中は、映像を見ながら巻戻しができます。 停止中は、テープを巻戻します。

タイムスキャン(< < / > >)ボタン 再生中に、再生スピードを変えることができます。(☞ P.54)

- 15 チャンネル + /ーボタン本機に内蔵のテレビチューナーのチャンネルを切り換えます。
- 16 映像/音声(F-1)入力端子 お手持ちのビデオカメラなどの映像をダビングしたいとき にお使いください。

本機のS映像入力端子は、S1映像信号*に対応しています。

* 用語解説 80ページ をご覧ください。

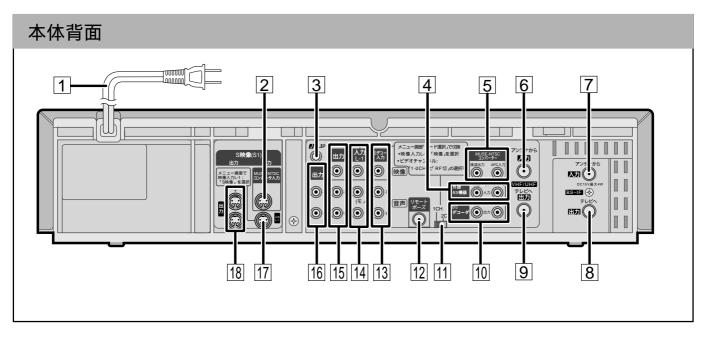

- 1 電源プラグ壁のコンセントにつなぎます。(☞P.14)
- 2 MUSE-NTSCコンバータ入力端子MUSE-NTSCコンバーターのS映像出力端子とつなぎます。(☞P.69)
- ③ JLIP端子

JLIP端子付きのビクター製ビデオデッキHR-X7などを接続します。詳しい説明は接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

4 外部BS機器端子

検波入力端子: BS内蔵テレビなどの検波出力端子とつな

ぎます。(☞P.70)

ビットストリーム入力端子: BS内蔵テレビなどのビット

ストリーム出力端子とつなぎます。 (☞P.70)

5 MUSE-NTSCコンバーター端子

検波出力端子: MUSE-NTSCコンバーターの検波入力端

子とつなぎます。(☞ P.69)

AFC入力端子: MUSE-NTSCコンバーターのAFC出力

端子とつなぎます。(☞ P.69)

⑥ アンテナ入力端子VHF/UHFアンテナをつなぎます。(☞P.14)

- BSアンテナ出力端子BS内蔵テレビのBSアンテナ入力端子とつなぎます。(※P.17)
- ⑨ アンテナ出力端子テレビのアンテナ入力端子とつなぎます。(☞P.15)

10 BSデコーダ端子

検波出力端子: BSデコーダーの検波入力端子とつなぎます。(☞P.70)

ビットストリーム出力端子: BSデコーダーのビットストリーム入力端子とつなぎます。(◆P.70)

- ビデオチャンネル(1CH/2CH)切り換えスイッチ ビデオチャンネルを切り換えます。(※P.16)
- 12 リモートポーズ端子 ビクター製のビデオムービーなどを接続して、テープをダビングや編集するときに使います。(☞P.67)
- I3 BSデコーダ入力端子BSデコーダーの映像/音声出力端子をつなぎます。(☞P.70)
- 14 映像/音声入力(L-1)端子 お手持ちのデジタルCSチューナーやビデオデッキなどの映 像機器をつないでお使いください。(☞P.66、67)
- 15 映像/音声出力端子 テレビ(または他の映像機器)の映像/音声入力端子とつなぎ ます。(☞P.16、68、69、70)
- 16 音声出力端子 オーディオアンプなどの音声入力端子とつなぎます。
- □ S映像(S1)入力(L-1)端子 映像/音声入力(L-1)端子のS映像端子です。お手持ちの映像機器のS映像出力端子とつないでください。(☞P.66)

本機のS映像入力端子は、S1映像信号*に対応しています。

18 S映像(S1)出力端子

映像/音声出力端子のS映像端子です。


お手持ちのテレビ(または他の映像機器)のS映像入力端子と つないでください。(☞P.16、68)

本機のS映像出力端子は、S1映像信号*に対応しています。

* 用語解説 80ページ をご覧ください。

各部の名称(つづき)

リモコン

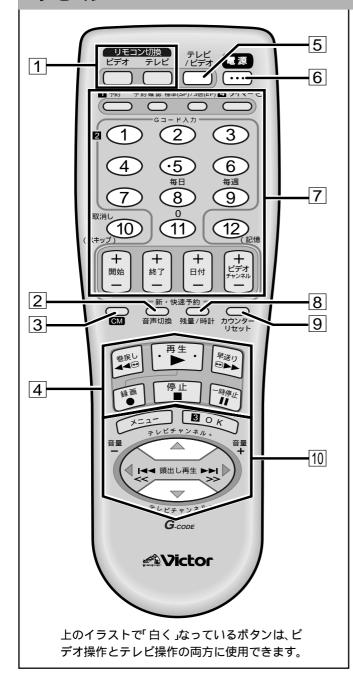

□ リモコン切換 ビデオ/テレビ ボタン

リモコン切換、こナオイナレビ、バタン リモコンでビデオを操作したいときには、リモコンを使 う前に、リモコン切換のビデオボタンを押します。 リモコンでテレビを操作したいときには、リモコンを使 う前に、リモコン切換のテレビボタンを押します。

② 音声切換ボタン 聞きたい音声を選びます。(☞P.53)

③ CMボタン

再生中に押すと、30秒単位で(最長2分まで)早送りします。 (☞P.54)

録画する前に押すと、録画中にコマーシャルを自動的にカットして録画します。(☞ P.47、49、57)

4 テープ操作ボタン

巻戻し(◄◄/ ⑭) 再生(▶) 早送り(/▶▶) 録画(●) 停止(■) 一時停止(■) (☞ P.40~41、44~45)

5 テレビ/ビデオボタン

ビデオを操作するときは、録画中に他の番組をテレビで見 たいときに使います。

テレビを操作するときは、テレビの外部入力を切り換えたいときに使います。

6 電源ボタン

リモコン切換のビデオボタンを押したあとは、本機の電源 を入/切りします。

リモコン切換のテレビボタンを押したあとは、テレビの電源を入/切りします。

7 新・快速予約ボタン(☞ P.48)

数字ボタン(1~9、0):リモコン切換のビデオボタンを 押したあとで、数字入力ボタンとして働きます。

予約ボタン:録画予約を始めるときに押します。

予約確認ボタン:録画予約を確認したいときに押します。 標準(SP)/3倍(EP)ボタン:録画スピードを選びます。 タイマー(②)ボタン:予約録画を設定/解除します。

開始 + /ーボタン:録画開始時刻を入力します。 終了 + /ーボタン:録画終了時刻を入力します。

日付 + /ーボタン:録画日を入力します。

ビデオチャンネル + /ーボタン:

録画チャンネルを選びます。

スキップボタン(10)

チャンネルスキップを設定したいときに押します。(☞P.35)

記憶ボタン(12)

チャンネルを記憶させたいときに押します。(☞P.35)

テレビチャンネルボタン(1~12)

リモコン切換のテレビボタンを押したあとで、テレビのチャンネルを選びます。

⑧ 残量/時計ボタン

表示窓やテレビ画面のカウンター表示を切り換えます。 (☞P.41)

9 カウンターリセットボタン

表示窓やテレビ画面のカウンターを「0:00:00」に戻します。 (*ア.41)

10 メニュー操作ボタン


メニュー、OK、▲/▼/**⋖**/▶

頭出し再生(◄◄/▶►)ボタン(☞ P.52)

タイムスキャン(< < / > >)ボタン(☞ P.54)

テレビチャンネル + /ーボタン

テレビ音量調節 + /ーボタン

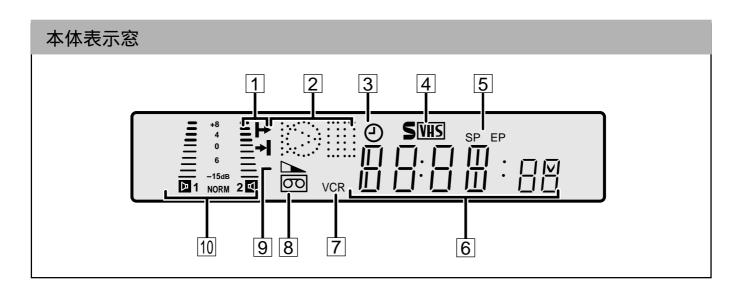

1 開始/終了時刻表示

表示窓で録画予約の確認をしているときに、開始時刻がカウンターに表示されているときば → 」終了時刻が表示されているときば → 」が表示されます。(☞P.51)

- ② テープ走行表示
 - ▷: 再生中に点灯します。
 - ○: 録画中に点灯します。ワンタッチタイマー録画中は点滅します。
 - 👊 一時停止中に点灯します。
- ③ タイマー(🗘)表示

予約録画待機中のときに点灯します。(☞P.47、49)

4 S-VHS表示

S-VHSモードで記録ができるときに点灯します。(☞P.59)

5 録画スピード(SP/EP)表示(☞P.44)

SP: 録画スピードが「標準(SP)」のとき点灯します。 EP: 録画スピードが「3倍(EP)」のとき点灯します。

⑥ カウンター / チャンネル表示

テープの走行時間、残量、時計やチャンネル番号などが表示されます。(☞ P.41)

7 VCR表示

録画中に、別の番組をテレビで見たいときはこの表示を消してください。(☞P.45)


- 图 カセット(**〇〇**)表示 本機の中にカセットが入っているときに点灯します。
- ⑨ テープ残量()表示テープ残量が表示されているときに点灯します。(☞ P.41)
- 10 音量レベルインジケーター

入力される音量レベルを表示します。

☑: ステレオ放送受信中やステレオ音声再生中に点灯 します。(☞P.53)

NORM: ノーマル音声を再生中に点灯します。 (☞P.53)

テレビ画面表示

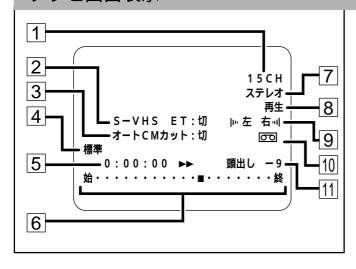

- 1 チャンネル番号
- 2 S-VHS ET(→ P.59)
- ③ オートCMカット(☞P.57)
- 4 録画スピード(☞P.44)
- 5 カウンター(☞P.41)
- ⑥ テープ走行位置
- ⑦ 受信放送の音声(☞P.53)
- 8 テープ走行
- ⑨ 音声出力(☞P.53)
- 10 カセット
- 11 頭出し番号(☞P.52)



メニューの「オンス クリーン」が「オート」または「入」に なっているときに表 示される内容です。 (☞P.64) 左の表示が同時にす

左の表示が同時にす べて表示されること はありません。

故障かな? と思ったら

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。下記の項目を確認しても 直らないときは、電源を切って電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込み、動作を確認してください。

一般

原因と対処(参照ページ)

<u>症状</u> 電源が入らない

電源コードがコンセントからはずれていませんか? 本体の表示窓に「②」が点灯していませんか?

カセットが入らない

正しい向きで入れてください。

カセットが出ない

録画中または本体の表示窓に「②」が点灯していませんか?「②」を消してから、カセットを出してください。このとき、録画予約は取り消されます。(☞P.50)

再生をやめても、ビデオ内部から動作音が聞こえる

再び再生したいときに出画時間を早くするため、ビデオ内部のドラムが約5分間は回転しています。故障ではありません。

カウンター表示が点滅する

早送り、巻き戻し中にテープの未録画部分になると、カウンター表示が点滅します。

リモコンが働かない

リモコンコード(A/B)があっていますか? 電池が消耗していませんか?

テレビが操作できない

電池交換をしたら、リモコンのテレビコードをお手持ちのテレビメーカーに合わせてください。(☞P.12)

ダビングできない

正しい外部入力(「L-1」または「F-1」)を選んでいますか?

「S映像」と「映像」端子の選択は正しいですか? (☞P.64)

ダビング時、本機で再生するとオンスクリーンの文字が録画 される

メニューで「オンスクリーン」を「切」にしてください。 (☞P.64)

ぴったリクロックが働かない

地域番号入力後、NHK教育テレビのチャンネル表示を変更したときは、「時計合わせ」画面のぴったリクロックのチャンネルも変更してください。(☞P.39)

映像が二重三重に見える(ゴースト)

メニューで「GRT設定」を「標準」または「標準 + NR」に してください。(☞ P.30)

BS番組が映らない

メニューで「BSアンテナ電源」を正しく設定してください。(☞P.18)

WOWOWをご覧になるには、BSデコーダーが必要です。(☞P.70)

BSデコーダーの電源を入れていますか?(☞P.71)

再生(音声)

症状 原因と対処(参照ページ)

本体の表示窓に「 🖸 🖸 」が表示されていますか? モノラルビデオデッキやビデオムービーで録画した テープを再生してもハイファイステレオ音声は出ませ

日本語と外国語が同時に聞こえる

*h*₀(*☞*P.53)

音声切換ボタンで聞きたい音声を選んでください。 (☞P.53)

WOWOWの音声が聞こえない

BSデコーダーの音声切換は正しいですか? メニューの「BS独立音声」を「切」にしてください。 (☞P.64)

タイムスキャン中に音声が聞こえない

メニューの「タイムスキャン音声」の設定が「切」になっていませんか?

メニューの「タイムスキャン音声」を「入」にしてください。(☞P.64)

音声がゆっくり聞こえる

メニューの のんびりトーク」の設定が 入」になっていませんか?

メニューの「のんびリトーク」を「切」にしてください。 (☞P.60)

再生(映像)

症状

原因と対処(参照ページ)

______ テレビに映像が出ない

本体の表示窓に「VCR」が表示されていますか? リモコンのテレビ/ビデオボタンを押して下さい。 テレビはビデオチャンネルになっていますか? 映像/音声入力端子付テレビ(AVテレビ)と接続しているときはテレビの入力切換を「ビデオ」にします。 アンテナコードだけの接続では1チャンネルか2 チャンネルにします。(☞P.16)

映像が乱れる、ちらつく

オートトラッキング中に映像が乱れたり、ちらつきが出るときは、トラッキング調整を行います。(☞P.56) 再生中は、トラッキングを手動で調節してください。 (☞P.56)録画状態の悪いテープの場合、十分に調節できないことがあります。

長い間使用していると、ビデオヘッドが汚れて再生画 が汚くなることがあります。

別売のクリーニングテープTCL-3Fで掃除してください。(☞P.6)

早送り/巻き戻し再生中、静止画再生中に映像が乱れる

再生の速さを変えると、映像が乱れるときがあります。 故障ではありません。

画面が上下に揺れる

メニューの「Vスタビライズ」を「入」にしてください。 (@P.64)

録画(音声)

症状

原因と対処(参照ページ)

日本語だけ録音したい

メニューの「二カ国語音声録音 」を「主」にしてくださ い。(☞ P.64)

音声がゆっくり聞こえる

メニューの のんびりトーク」の設定が 入」になっていませんか?

メニューの「のんびリトーク」を「切」にしてください。 (☞P.64)

録画(映像)

症状

原因と対処(参照ページ)

録画できない

カセットのつめが付いていますか? ついていなければセロハンテープで穴をふさいでくだ さい。

希望の番組が録画できない

チャンネルが合っていますか?

本機で希望のチャンネルが選べないときは、そのチャンネルを受信できるようにしてください。

Gコード録画予約ができない

日付と時刻を設定してありますか?(☞P.39) チャンネル表示を変更したときは、ガイドチャンネル も設定し直してください。(☞P.36)

予約録画ができない

日付と時刻を設定してありますか?(☞P.39)

カセットのつめがついていますか?

本体の表示窓の「②」は点灯していますか? (☞P.47、49)

予約内容を確認してください。(☞P.50)

停電があったときは正しく動作しません。

録画開始直後の映像が乱れる

「GRT録画ロック」が「入」になっているときは、本機の電源を入れたり、チャンネルを切り換えた直後、約20秒間はゴーストの状況を測定するため、ゴーストを除去できない状態で録画されることがあります。 ($\mbox{$^\circ$P.60}$)

2つの番組を続けて予約録画する場合(1番目の番組の終了時刻と2番目の番組の開始時刻が同じ場合)2番目の番組の予約録画開始時に、ゴーストの状況を測定するため、映像が一時的に乱れることがあります。(☞P.60)

本体の表示窓の「①」が点滅する

設定にまちがいがあるので、予約内容を確認して、正しく設定し直してください。(☞P.46、48)

本体の表示窓の「②」と「回」が点滅する

カセットが入っていません。つめの付いたカセットを 入れてください。

本体表示窓に「ーー:ーー」を表示している

停電がありました。もう一度、日付と時刻を設定してください。 (☞P.39)

予約録画が始まるまでの間、テープを見たい

本体の表示窓の「②」を消してから操作します。 操作終了後は、ふたたび、「②」を点灯させます。 (☞P.50)

予約録画中にカセットが出て、本体の表示窓の「② 」と「 🜀 」が点滅している

テープの終わりまで録画すると、カセットが出て電源 が切れます。

タイマー(①)ボタンを押すと「 ① 」と「 〇 」は消えます。

タイマー録画するときは、予約する時間よりも余裕の あるカセットを入れてください。

予約録画中に停止するには

タイマー(②)ボタンを押し、本体の表示窓の「② 」を消してから、停止(■)ボタンを押します。

録画予約時、テレビ画面に「予約がいっぱいです」と表示される

録画予約は8番組までしか記憶できません。予約内容を確認し、不要な予約を取り消してから予約してください。(☞P.50)

録画を予約中に予約中の表示が消えた

予約中に約1分間放置すると予約表示は消えます。もう1度やり直してください。

予約が重なったら

録画中の予約内容が終了するまで次の予約は録画しません。

予約録画中に、誤って本体の電源ボタンを押してしまったら

予約録画中に本体の電源ボタンを押すと、録画を停止 し、電源が切れます。

(リモコンの電源ボタンを押しても電源は切れません。)

電源が切れた際は、他にも予約があるときは、ふたたび 録画予約待機中になります。

用語解説

ガイドチャンネル

Gコード録画予約のために、各放送局に付けられた番号です。 この番号が正しく設定されていないと、Gコード予約録画はでき ません。

ゴースト

テレビの電波には、放送局からの電波を直接家庭のアンテナが受信したもの(直接波)と、山や建物などに反射してから受信したもの(反射波)とがあります。直接波に比べ反射波のほうは少し遅れて受信するため、人物などが二重三重になってテレビに映ります。これをゴーストといいます。

受信チャンネル

受信できる放送局のチャンネル(周波数帯域)のことです。新聞のテレビ欄などに載っているチャンネル番号のことをいいます。

スクランブル(放送)

映像・音声信号を暗号化した信号です。WOWOWやSt.GIGA、CATVの一部で使われています。

チャンネル表示

本機で特定の放送局を選ぶときに、本機の表示窓やテレビ画面に表示されるチャンネル番号です。本機でチャンネル表示を変更しているときは、「受信チャンネル」と違った番号になります。本機で、その受信チャンネルを選びたいときは、チャンネル表示の番号を選びます。

例えば、テレビ神奈川(受信チャンネル:42チャンネル)のチャンネル表示を本機で「9チャンネル」に設定してある場合は、テレビ神奈川の番組を見るときには、本機では「9チャンネル」を選びます。

シーエス

デジタルCS放送

通信衛星(Communication Satellite)を利用したテレビ放送です。一般的には単に「CS放送」と呼ばれています。この放送を受信するには、CS放送各社との契約が必要です。加入は有料で、専用のパラボラアンテナと受信機を購入する必要があります。

独立音声

テレビ画面の映像と関係のない音声だけの放送です。St.GIGAは、BS5チャンネルの独立音声で放送されています。

ハイビジョン放送

現行のテレビ方式 NTSC)の約5倍の情報量を持つ高画質の放送方式です。BSの9チャンネルを使って放送されています。

ハイファイステレオ音声

本機では、2種類の音声を録音・再生できるようになっています。 そのうちのひとつが「ハイファイステレオ音声」です。この音声 はテープの「ハイファイステレオトラック」と呼ばれる部分に録 音されています。

ハイファイステレオトラックに録音された音声は、モノラルの ビデオデッキなどでは再生することができません。

ビデオチャンネル

ビデオの映像を見るチャンネルのことです。

本機では背面のビデオチャンネル切り換えスイッチで1チャンネル(1CH)か2チャンネル(2CH)を選びます。

二重音声放送

ステレオの左チャンネルと右チャンネルに別々の音声を入れた 放送です。映画などの放送でよく使われる二カ国語放送も二重 音声放送のひとつです。最近ではプロ野球の中継放送などにも 使われています。

ノーマル音声

本機では、2種類の音声を録音・再生できるようになっています。 そのうちのひとつが「ノーマル音声」です。この音声はテープの「ノーマルトラック」と呼ばれる部分に録音されています。

これにより、モノラルのビデオデッキやビデオムービーで録画 されたテープの音声を本機でも再生することができます。また、 逆に本機で録画したテープを、モノラルのビデオデッキで再生 しても、音声を聞くことができます。

Aモード音声

BSで放送される音声の種類のひとつです。音質はFM放送以上 で、テレビ音声と独立音声があります。

Bモード音声

BSで放送される音声の種類のひとつです。音質はCD(コンパク トディスク)と同等です。

BSデコーダー

BS有料放送のスクランブルを解除する機器です。WOWOWや St.GIGAを受信するときに必要になります。

CATV放送

有線テレビ放送のことです。サービスの行われている地域での み受信できます。受信するためには、CATV放送各社との契約が 必要です。

Gコード

録画の予約を簡単にするためにジェムスター社が考案したシス テムです。すべての番組に付けられる8桁までの番号です。本機 ではこの番号を入力することにより簡単に録画予約を行うこと ができます。

Gコードインフォ

「0」から始まるGコードを使って録画予約をするシステムです。 比較的短い時間の録画予約に使用されます。

GCR信号

ゴースト除去基準信号で、放送局から映像信号などとともに送 られてきます。

ジーアールティ

GRT

ゴースト・リダクション・チューナーのことです。

放送局から映像信号などとともに送られてくる、GCR信号に基 づいて、ゴーストを低減します。

本機はGRTを搭載しています。

ジェイエスビー

JSB

日本衛星放送株式会社のことです。

ミューズ

MUSE

ハイビジョンの帯域圧縮伝送方式です。

ミューズ エヌティーエスシー MUSE-NTSCコンバーター

MUSE信号を現行のNTSC信号に変換するための機器です。 ハイビジョン放送の番組を現行のテレビで見ることができま す。

NTSC方式

現行の日本や米国で使われている映像(カラー)方式です。

ヨーロッパや東南アジアの国々では、PAL方式やSECAM方式 という違った方式が使われています。

この映像(カラー)方式が違うビデオテープは本機では再生する ことができません。

S映像信号

従来の映像信号を輝度信号と色信号に分離した信号です。鮮明 で色にじみの少ない映像が楽しめます。

本機などのようなS-VHS方式のビデオデッキやビデオムー ビーに採用されています。

S1映像信号

S映像信号にフルモード(縦長の映像)を自動判別するための識 別信号を重畳させた信号です。本機はS1映像信号に対応してい ます。

本機のS映像入力端子に、この信号が入力されると、それを検知 して、録画します。

また、出力時にもS映像出力端子から識別信号を送出しますの で、ワイドテレビで本機からの映像をみるときには、16:9の画 面でお楽しみいただけます。

セント ギガ

St. GIGA

衛星デジタル音楽放送株式会社の放送局名です。WOWOWの独 立音声を使って放送しています。

ティービーシー・アンド・スリーディー

TBC&3D

TBCは、再生したとき横方向の細かな歪みなどを補正します。 3Dは、ノイズを低減しクリアな映像で再生します。

ワウワウ

WOWOW

JSBが放送する番組の愛称です。

アルファベット・数字		力行	
BSアンテナ	17	ガイドチャンネル	36
BSアンテナ電源	18	ガイドチャンネルー覧表	38
BSアンテナの向きの調節	19	ガイドチャンネルを設定する	36
BS入力レベル	20	カウンターリセット	4 1
BS放送	17	各部の名称	
BS放送を見る	42	テレビ画面表示	77
CMスキップサーチ	54	本体前面	74
Gコードインフォ	37	本体背面	75
Gコード録画予約	46	本体表示窓	77
GRT(ゴースト・リダクション・チューナー).	30	リモコン	76
MUSE-NTSCコンバーター	69	故障かな?	78
S-VHS ET	59	誤消去防止	45
S-VHSテープ記録	64	コマ送り	5 4
S1映像信号	77		
St.GIGA	43	11.	
S映像信号	77	サ行	
TBC&3D	55	時刻を設定する	39
VISS	52	受信チャンネルの設定	
Vスタビライズ4	1, 64	地域番号表	24
WOWOW	42	ー括チャンネル合わせ	22
		チャンネルスキップ	34
3 .		チャンネル表示	29
ア 行		微調整	32
頭出し	52	ひとつずつ設定	28
安全上の注意	2	使用上のご注意	6
インデックスマーク	52	新・快速録画予約	48
裏番組録画	45	スロー再生	5 4
衛星放送を見る	42	静止画再生	5 4
映像入力F-1設定	64	接続	
映像入力L-1設定	64	AV テレビ	16
オートCMカット	57	BS アンテナ	17
オートタイマー	64	BS デコーダー	70
オートトラッキング		BS テレビ	
オンスクリーン	64	MUSE-NTSC コンバーター	69
音声を選ぶ		VHF/UHF アンテナ	14
		テレビ	14

夕 行		≒行	
タイムスキャン	54	ミックス音声53、	6 4
ダビング64,	66	モード選択	. 64
地域番号表	24		
チャンネルスキップ	34	ラ行	
テープの残量	41	ZfT	
テープレベルアップ	62	リピート再生	. 55
デジタル放送着信予約	58	リモコンコード	. 13
電池の入れかた	11	リモコンの設定	. 12
独立音声	43	録画する	. 44
時計合わせ	39	録画中に別の番組を見る	. 45
トラッキング調節	56	録画の頭だし	. 52
		録画予約後のビデオ操作	. 50
ナ行		録画予約の確認	. 50
) ft		録画予約の取り消し	. 51
二カ国語音声録音	64	録画予約の変更	. 51
二重音声放送	53		
ノーマル音声	53	ワ行	
のんびりトーク 55、	64		
		ワンタッチタイマー録画	. 45
八行			
ハイファイステレオ音声	53		
微調整	32		
ぴったりクロック	39		
ぴったり録画	64		
日付を設定する	39		
ビデオスタビライズ41,	64		
ビデオチャンネル 16,	64		
ビデオを見る	40		
付属品	11		
ブルーバック	64		

主な仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	28W BSアンテナ電源使用時 35W 、
	電源「切」時3.9W
外形寸法	437(幅)×109(高さ)×339(奥行き)mm
質量	6.0kg
許容動作温度	+ 5°C ~ + 40°C
許容相対湿度	35%~80%
許容保存温度	-20°C~+60°C

ビデオ (映像)

録画・再生方式	S-VHS方式
	回転2ヘッドヘリカルスキャン
	輝度信号 FM方式
	色信号 低域変換直接記録方式
映像信号 映像信号	NTSC日米標準信号

ハイファイオーディオ (音声)

	VHSステレオハイファイ
	20Hz~20kHz
ダイナミックレンジ	90dB以上
ワウ・フラッター	0.005%以下
チャンネルセパレーション	60dB以上

ノーマルオーディオ (音声)

	リニアトラック
 音声トラック	1チャンネル(モノラル)

チューナー (テレビ受信)

受信方式	周波数シンセサイザー方式								
音声多重受信方式	インターキャリア方式								
受信チャンネル	VHF 1~12チャンネル								
	UHF 13~62チャンネル								
	BS 1、3、5、7、9、11、13、								
	15チャンネル								
	CATV C13(63)~C63(113)チャンネル								

CATVチャンネル対応表

送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示
C13	63	C30	80	C47	97
C14	64	C31	81	C48	98
C15	65	C32	82	C49	99
C16	66	C33	83	C50	100
C17	67	C34	84	C51	101
C18	68	C35	85	C52	102
C19	69	C36	86	C53	103
C20	70	C37	87	C54	104
C21	71	C38	88	C55	105
C22	72	C39	89	C56	106
C23	C23 73		90	C57	107
C24	74	C41	91	C58	108
C25	75	C42	92	C59	109
C26	76	C43	93	C60	110
C27	77	C44	94	C61	111
C28	78	C45	95	C62	112
C29 79		C46	96	C63	113

ビデオチャンネル 1または2チャンネル

タイマー (タイマー予約・時計)


タイマー予約	1年間8番組予約
時計	12時間(午前·午後)方式
停電補償時間	約3分

接続端子

接続端子	
アンテナ	75Ω F型コネクター
	VHF/UHF一軸
BSアンテナ	75Ω F型コネクター
	アンテナ電源出力 DC15V 最大4W
BS-IF出力	75Ω F型コネクター
S映像	入力 Y:0.8~1.2Vp-p 75Ω
	$C: 0.2 \sim 0.4 \text{Vp-p} \ 75 \Omega$
	出力 Y:1.0Vp-p 75Ω
	C: 0.29Vp-p 75Ω
映像	入力 0.5~2.0Vp-p 75Ω(ピンジャック)
	出力 1.0Vp-p 75Ω(ピンジャック)
音声	入力 -8dBs 50kΩ(ピンジャック)
	モノ(左)対応
	出力 - 8dBs 1 k Ω (ピンジャック)
検波入/出力	0.67Vp-p 75Ω(ピンジャック)
ビットストリー	- ム入 / 出力
	0.5Vp-p 75Ω(ピンジャック)
AFC入力	0.5 Vp-p 75Ω(ピンジャック)
リモートポーズ	、ビクタービデオムービー・デッキとの編集用
JLIP	3.5

テープ走行

早送り/巻き戻し時間 約2分30秒(T-120テープ使用時) テープによっては早送り/巻き戻しに時間がかかる場合があります。

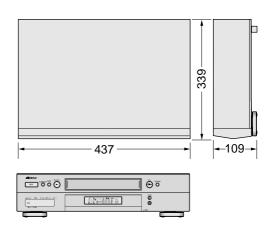

仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがあ りますのでご了承ください。

このビデオは日本国内のみ使用できます。

外国では放送方式、電源が異なりますので使用できません。 This video cassette recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

保証とアフターサービス(ょくぉ読みください)

保証書(別添)

保証書は、必ず、お買い上げ日・販売店名」 等の記入をお確かめのうえ、販売店から 受け取っていただき内容をよくお読みの 後大切に保管してください。保証期間は、 お買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、ビデオカセットレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8年間保有しています。この期間は通商産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。この製品の製造時期は、本体の背面に表示されています。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口(86ページ参照)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

78~79ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

万一本機およびビデオカセット等の不具合により、正常に録画・録音ができなかった場合の補償については、ご容赦ください。

保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスが修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていた だきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	ビデオカセットレコーダー					
型名	HR-VXG100					
お買い上げ日	年 月 日					
故障の状況	できるだけ具体的に					
ご 住 所	付近の目印等も合わせて お知らせください。					
お名前						
電話番号	() -					

修理料金のしくみ

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器設備費、一般管理費が含まれています。

部 品 代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

+

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 出 張 料 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 があります。

愛情点検

長年ご使用のビデオカセットレコーダーの点検をぜひ! 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 ぬ障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか 再生しても映像や音声が出ない。 電源プラグ、コードが異常に熱い。 異常な臭いや音がする。 水や異物が入った。 その他の異常や故障がある。



ご使用を 中 止 故障や事故防止のため、電源を切り、 必ず販売店に点検をご相談ください。

美しい画面をご覧いただくために

ビデオカセットレコーダーは非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりすると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、およそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすすめいたします。

サービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

修理についてのご相談窓口

ピクターサービスエンジニアリング株式会社

略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

都用果有	ਚ S	拠	点名	TEL	•	所 在	地	都県	府 名	拠点	名	TEL	•	所	在	地
	北海道									東	万	₹				
		札	幌S.C.	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区厚別東5	5条1丁目2-29			【出張修	理車門	引】のご相談窓口	1			
1		苫/	\牧S.S.	(0144) 34-6682	053-0032	苫小牧市緑町2-7-1	11					(03) 5803-2888		市立初か立区土畑	コムスピカ	
1		旭	JIIS.C.	(0166) 61-3659	070-8012	旭川市神居二条3-2	2-15					,			3-14-1 C7	ター本郷 こル4F
北海	道	北	見S.S.	(0157) 25-8557	090-0037	北見市山下町4-7-1						1、補修用部品)				
""	~	釧	路S.C.	(0154) 24-0797	085-0036	釧路市若竹町6-13						(03) 5684-8254				
1		帯	広S.S.	(0155)24-4493		帯広市東六条南12				秋葉原	₹S.S	(03) 3251-2128	101-0021	東京都千代日	3区外神	↓田1-6-6
1		函	館S.S.	(0138) 46-5324		函館市美原3-16-25		車	京	練 馬	§S.C.	(03) 3993-7520	176-0014	東京都練馬区	〖豊玉南	j1-19-1
\vdash		- 124	цдо.о.						,,,			(03) 3727-9385				
		_		東		t				八 王 子 	S.C.	(0426) 46-6914	192-0045	東京都八王子	市大和田	3町2-9-6
l_	_	青	森S.C.	(0177) 23-2261	030-0844	青森市桂木4-6-17										
青	森		戸S.S.	(0178) 44-4521	031-0804	八戸市青葉2-21-2				「学黎田」			L			
		弘	前S.S.	(0172) 28-0165		弘前市高田1-13-1										
岩	手	盛	岡S.C.							果尔莱 務機器	センター	(03) 3874-5231	110-0003	東京都台東区	₹根岸5-	4-3
			沢S.S.	(0197) 22-2773		水沢市天文台通り						埼	3	Æ		
L.	_	秋.	田S.C.	(0188) 24-3189			4-1	-		I				<u>. </u>		
秋	Щ		館S.S.	(0186) 43-0980								引】のご相談窓[
		横	手S.S.	(0182) 32-8873		横手市赤坂字大道				首都圏サービス	マセンター	(03) 5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷	3-14-7 ピク	ター本郷ビル4F
宮	城	仙_	台S.C.	(022)287-0151		仙台市若林区六丁の				【お預か	り修理	E、補修用部品】	一のご相談	窓口		
Ľ.		石	巻S.S.	(0225) 94-7711		石巻市門脇字四番		埼	玉	大 宮	S.C.	(048) 654-5241	330-0037	大宮市東大阪	東町2-65	i8-1
山	形	Щ <u>*</u>	形S.C.	(023)642-0279		山形市松山3-12-18				熊谷	}S.S.	(0485) 53-5105	361-0057	行田市城西2-7-	39ツイン	ハイツ石山B
<u> </u>		酒_	田S.S.	(0234) 26-7145		酒田市亀ヶ崎6-6-1				川起	₫S.S.	(0492) 42-4496	350-1106	川越市小室4	91-1	
1		郡	山S.C.	(0249) 52-6331			r⊐-h∨m⊤ 4 o . 4					, ,				
福	島		つきS.S.	(0246) 28-4991	970-8034	いわき市平上荒川						神	奈 儿	11		
''''	~		若松S.S.	(0242) 32-0247	965-0022	会津若松市滝沢町						7#	亦 /	ויו		
福 島S.S. (0245)53-9437 960-0103 福島市本内字南原26-1				【出張修理専門】のご相談窓口												
				関	信	<u>&</u>				首都圏サービスセンター (03) 5803-2888 113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ピル4F					ター本郷ピル4F	
		新	潟S.C.	(025) 241-0527	950-0084	新潟市明石1-2-19				【お預かり	り修理	E、補修用部品】	のご相談	窓口		
新	:63	佐	渡S.S.	(0259) 57-3127	952-1314	佐渡郡佐和田町河	原田本町93			横 浜	€S.C.	(045)651-0403	231-0028	横浜市中区翁	新町1-3-	1
क्रा	m	長	岡S.C.	(0258) 24-1462	940-0012	長岡市下下条2-130	66-1	神系	川奈	横須賀	S.S.	(0468) 34-9261	239-0831	横須賀市久里	₫浜6-4-	1
1		上	越S.S.	(0255) 44-9987	942-0081	上越市五智1-11		1117%	,,,,,	川嶋	奇S.C.	(044) 975-1879	216-0024	川崎市宮前区南	平台3-2(第2石原ビル)
		松	本S.C.	(0263) 25-9353	390-0837	松本市鎌田2-3-50				平 塚	S.C.	(0463) 23-2687	254-0033	平塚市老松町	J4-9 (7	木村ビル)
長	野	長	野S.C.	(026) 221-9946	380-0913	長野市川合新田96	2-1			小田原	₹S.S.	(0465) 24-0681	250-0004	小田原市浜町	J4-1-12	<u>:</u>
1		上	田S.S.	(0268) 23-3589	386-0005	上田市古里79-1				相模原	₹S.C.	(0427) 76-2052	229-0004	相模原市古淵	∄3-7-4	
群	馬	前	橋S.C.	(027) 255-5920	371-0854	前橋市大渡町1-19	-1									
栃	木	宇都	宮S.C.	(028) 635-2656	320-0864	宇都宮市住吉町17	-9					=4.	T.			
		【出張	修理専門	引】のご相談窓[静	5	IJ		
1		首都圏サー	-ビスセンター	(03) 5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7ピ	クター本郷ビル4F			静岡	S.C.	(054) 282-4141	422-8006	静岡市曲金6	-5-28	
茨	城	【お預	かり修理	里、補修用部品】	】のご相談	窓口		静	畄	沼津	₿S.S.	(0559) 22-1557	410-0041	沼津市筒井町	J6-5	
1		水	戸S.C.	(029) 246-1560	310-0836	水戸市元吉田町10	77			浜 枚	S.S.	(053) 421-3441	435-0041	浜松市北島町	J785	
		土	浦S.C.	(0298) 21-8756	300-0051	土浦市真鍋6-1-25						+ %=	・北	陸		
山	梨	甲	府S.S.	(0552) 37-3136	400-0864	甲府市湯田2-11-5						*** * *				
	千 葉			* -	名古屋		(0568) 25-3235		西春日井郡西							
		F ILLIE	炒 T田 市日		<u>_</u>			変	知		JS.S. ≸S.S.	(0564) 26-1005 (0532) 64-0815		岡崎巾井ノ 豊橋市佐藤5		原四31
1	-					+	25 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	岐	É			(058) 274-1947		岐阜市宇佐南		
1				. ,		東京都文京区本郷3-14-7ピ	ソソー本郷ヒル4F			1 7 7		(0593) 52-0841				
_				型、補修用部品)				ΙΞ	重			(0592) 29-7780				
千	枈	千	葉S.C.			千葉市美浜区幸町2		富	Ш			(0764) 25-2397				
1			建字S.S.	(0438)36-4855	292-0802	木更津市真舟5-4-9		石	川			(0762) 31-5242				,——
1		柏	S.C.		277-0863			福	#		‡S.S.	(0776) 53-6916				
		浦	安S.S.	(047)353-6189	279-0001	浦安市当代島2-13-	-27	IM	71	THE 71	, 5.5.	(3.70,00 0010	210 0040	画がいに	JU-Z 1 1	

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

0698

都府		枷	点 名	TEL	₩	所	在	地		
県名		ا عرا	т п				11	7 5		
近畿										
滋	ᅓ	【サービス関連全て】のご相談窓口								
	賀	滋	賀S.S.	(0775)82-5812	524-0033	守山市浮気町	J268			
京南		【出張修理専門】のご相談窓口								
	都	大	阪S.C.	(06) 304-5731	532-0027	大阪市淀川区	医田川:	2-4-28		
	部	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口								
		京	都S.C.	(075) 313-3189	600-8861	京都市下京区	七条御	所ノ内北町91		
京	都	【サービス関連全て】のご相談窓口								
北	部	福矢	ПЩS.S.	(0773)22-8664	620-0059	福知山市厚東	₹町14	5-2		
		【出張	修理車門	`						
奈	良	大		(06) 304-5731	532-0027	大阪市淀川区	(田川)	2-4-28		
		【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口								
		奈					T834-	2		
大		奈 良S.S. (07442)4-6271 634-0007 橿原市葛本町834-2 【出張修理専門】のご相談窓口								
	阪	大		(06)304-5731		大阪市淀川区	7 EE 1111:	2_1_28		
							ΣЩ/П	2-4-20		
		大		(06)304-5731		大阪市淀川区	7 EE 1111:	2_4_28		
				(06) 768-5489		大阪市天王寺				
		堺		l ' '	591-8032		. — -			
		【業務用機器専門】のご相談窓口								
l		業務	機器C	(06) 304-6715	532-0027	大阪市淀川区	(田川:	2-4-28		
		【サー	ビス関連	<u>・・・</u> 連全て】のご相詞	 淡窓口					
和歌山		和歌	太山S.S.	(0734)72-6799	640-8323	和歌山市太田	430-	8		
		田	辺S.S.	(0739)22-9914	646-0023	田辺市文里1	-19-18	3		
兵東		【出張修理専門】のご相談窓口								
		大	阪S.C.	(06) 304-5731	532-0027	大阪市淀川区	医田川:	2-4-28		
	庫部	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口								
	ПР	神	戸S.C.	(078) 252-0562	651-0086	神戸市中央区	₹磯上:	通3-2-16		
		明	石S.S	(078) 924-1104	673-0018	明石市西明石北)町3-12	2-9 小西ビル1F		
兵		【サー	ビス関連	- 連全て】のご相記	淡窓口					
西	部	姫	路S.S.	(0792)34-3833	670-0975	姫路市中地南	9町11	-1		
					1					

都県	府夕	拠点	名	Т	E L	₩	所 在 均	地
P B								
岡	山	岡	ЩS.C.	(086) 2	243-1566	700-0927	岡山市西古松西町8-23	3
		広	島S.C.	(082)2	243-9839	730-0825	広島市中区光南3-9-17	7
広	島	福	ЩS.S. │	(0849)	31-6984	721-0973	福山市南蔵王町3-5-15	5
		呉 S.S.		(0823)	74-9364	737-0112	呉市広古新開2-17-32-	-102
	П	Щ	□S.C.	(0839)	73-3708	754-0022	吉敷郡小郡町花園町5	-28
山		徳	ЩS.S.	(0834)	27-1331	745-0042	徳山市野上町2-35	
		下!	関S.S.	(0832)	51-1040	751-0852	下関市熊野町2-14-23	
四国								
香	Ш	高 ;	松S.C.	(0878)	66-1200	761-8057	高松市田村町205-1	
徳	島	徳	島S.C.	(0886)	22-7387	770-8052	徳島市沖浜2-37	
高	知	高	知S.S.	(0888)	82-0546	780-8122	高知市高須新町4-143	
	媛	松	ЩS.C.	(0899)	23-0372	791-8015	松山市中央1-4-12	
愛		宇和島S.S.		(0895)	20-1018	798-0087	宇和島市坂下津甲407	'-40
		新居浜S.S.		(0897)	67-1030	792-0881	新居浜市松神子2-2-25	5
九州・沖縄								
	岡	福	岡S.C.	(092)4	131-1261	812-0011	福岡市博多区博多駅前	ົ່ງ4-16-1
)=		久留:	₩S.C.	(0942)	39-3495	830-0038	久留米市西町字神浦1	-1192
福		北九:	州S.C.	(093)	21-3981	802-0065	北九州市小倉北区三萩	焚野2-9-3
		筑	豊S.S.	(0948)	29-1146	820-0068	飯塚市片島2-22-27	
佐	賀	佐	賀S.S.	(0952)	26-8785	840-0023	佐賀市本庄町大字袋2	05.4
	*							65-1
E	山大		崎S.C.	(0958)	62-5522	852-8021	長崎市城山町9-13	65-1
長	崎	長し	· 1	, ,		852-8021 857-1166	長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-	
長大	崎分	長 佐世	保S.S.	(0956)	33-5568			
		長 佐世	保S.S. 分S.S.	(0956) (0975)	33-5568 43-1422	857-1166	佐世保市木風町1467-	
大熊	分本	長 に 佐世 大 熊	保S.S. 分S.S. 本S.C.	(0956) (0975) (096) 3	33-5568 43-1422 353-4536	857-1166 870-0822	佐世保市木風町1467- 大分市大道町4-1-2	
大	分	長 に 佐世	保S.S. 分S.S. 本S.C. 崎S.S.	(0956) (0975) (096) 3 (0985)	33-5568 43-1422 353-4536	857-1166 870-0822 861-4101 880-0032	佐世保市木風町1467- 大分市大道町4-1-2 熊本市近見8-1-10	
大熊	分本崎	長 佐世 大 : 熊 宮 !	保S.S. 分S.S. 本S.C. 崎S.S. 岡S.S.	(0956) (0975) (096) 3 (0985) (0982)	33-5568 43-1422 353-4536 24-5401 35-7077	857-1166 870-0822 861-4101 880-0032	佐世保市木風町1467- 大分市大道町4-1-2 熊本市近見8-1-10 宮崎市霧島町3-59	2
大熊宮	分本崎	長 佐世 大 : 熊 宮 正 毘 児	保S.S. 分S.S. 本S.C. 崎S.S. 岡S.S.	(0956) (0975) (096) 3 (0985) (0982) (099) 2	33-5568 43-1422 353-4536 24-5401 35-7077	857-1166 870-0822 861-4101 880-0032 882-0857 891-0114	佐世保市木風町1467- 大分市大道町4-1-2 熊本市近見8-1-10 宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3	2
大熊宮鹿児	分本崎島	長 佐世 大 : 熊 宮 正 毘 児	保S.S. 分S.S. 本S.C. 崎S.S. 岡S.S.	(0956) (0975) (096) 3 (0985) (0982) (099) 2	33-5568 43-1422 853-4536 24-5401 35-7077 267-3572	857-1166 870-0822 861-4101 880-0032 882-0857 891-0114	佐世保市木風町1467- 大分市大道町4-1-2 熊本市近見8-1-10 宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3 鹿児島市小松原2-23-2 沖縄県宜野湾市真志書	2
大熊宮鹿児	分本崎島	長 佐世 大 : 熊 宮 正 毘 児	保S.S. 分S.S. 本S.C. 崎S.S. 岡S.S. 島S.C. 縄S.C.	(0956) (0975) (096) 3 (0985) (0982) (099) 2 (098) 8	33-5568 43-1422 353-4536 24-5401 35-7077 267-3572 398-3631	857-1166 870-0822 861-4101 880-0032 882-0857 891-0114 901-2224	佐世保市木風町1467- 大分市大道町4-1-2 熊本市近見8-1-10 宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3 鹿児島市小松原2-23-2 沖縄県宜野湾市真志書	2
大熊宮鹿州	分本 崎 島 縄	長佐大熊宮延児・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	保S.S. 分S.S. 本S.C. 崎S.S. 岡S.S. 島S.C. 縄S.C.	(0956) (0975) (096) 3 (0985) (0982) (099) 2 (098) 8	33-5568 43-1422 853-4536 24-5401 35-7077 267-3572 398-3631	857-1166 870-0822 861-4101 880-0032 882-0857 891-0114 901-2224	佐世保市木風町1467- 大分市大道町4-1-2 熊本市近見8-1-10 宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3 鹿児島市小松原2-23-2 沖縄県宜野湾市真志書	2 28 雾1-13-16
大熊宮鹿児	分本崎島	長佐大・熊宮延児・鹿児・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	保S.S. 分S.S. 本S.C. 崎S.S. 岡S.S. 島S.C. 本販売(株 センター	(0956) (0975) (096)3 (0985) (0982) (099)2 (098)8	33-5568 43-1422 853-4536 24-5401 35-7077 267-3572 398-3631	857-1166 870-0822 861-4101 880-0032 882-0857 891-0114 901-2224	佐世保市木風町1467- 大分市大道町4-1-2 熊本市近見8-1-10 宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3 鹿児島市小松原2-23-2 沖縄県宜野湾市真志書	2 28 累1-13-16
大熊宮鹿州	分本 崎 島 縄	長 佐世 熊 宮延 児 神 神 神 神 神 が 代 松江・シ	保S.S. 分S.S. 本S.C. 本崎S.S. 岡S.S. 島S.C. - 販売(株 センチ担当	(0956) (0975) (096)3 (0985) (0982) (099)2 (098)8	33-5568 43-1422 353-4536 24-5401 35-7077 267-3572 898-3631 Ц 2)31-890	857-1166 870-0822 861-4101 880-0032 882-0857 891-0114 901-2224	佐世保市木風町1467- 大分市大道町4-1-2 熊本市近見8-1-10 宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3 鹿児島市小松原2-23-2 沖縄県宜野湾市真志書	2 28 雾1-13-16
大熊宮鹿州	分本 崎 島 縄	長佐大熊宮延児・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	保S.S. 分S.S. 本S.C. 崎S.S. 岡S.S. 島S.C. セン担ュ サービスほ	(0956) (0975) (096) 3 (0985) (0982) (099) 2 (098) 8	33-5568 43-1422 853-4536 24-5401 35-7077 267-3572 398-3631	857-1166 870-0822 861-4101 880-0032 882-0857 891-0114 901-2224	佐世保市木風町1467- 大分市大道町4-1-2 熊本市近見8-1-10 宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3 鹿児島市小松原2-23-2 沖縄県宜野湾市真志書	2 28 雾1-13-16

海外でのビデオムービーの修理ご相談窓口

北米・ハワイー

カナダ JVC CANADA INC.

・トロント [416-293-1311]

21 Finchdene Square, Scarborough, Ontario M1X 1A7

アメリカ JVC SERVICE & ENGINEERING COMPANY OF AMERICA

・アトランタ〔770-339-2522〕

1500 Lakes Parkway Lawrenceville, GA 30243-5857

・サンフランシスコ 〔415-871-2666〕

890 Dubuque Avenue, S. San Francisco, CA 94080-1804

・シ カ ゴ [630-851-7855]

705 Enterprise Street Aurora, IL 60504-8149

・ニュージャージー 〔973-808-9279〕

107 Little Falls Road, Fairfield, NJ 07004-2105

・ヒューストン (713-935-9331)

10700 Hammerly, Suite 110, Houston, TX 77043

・ボストン〔508-881-5923〕

230 Eliot Street, Ashland, MA 01721-2377

・ホ ノ ル ル (808-833-5828)

2969 Mapunapuna Place, Honolulu, HI 96819-2040

・マ イ ア ミ [954-472-1960]

8192 State Road 84, Davie FL 33324

・ロサンジェルス 〔714-229-8011〕

5665 Corporate Avenue Cypress, CA 90630-0024

・ハリウッド〔310-659-5262〕


8764 Beverly Boulevard West Hollywood, CA 90048

(注)・ヨーロッパその他の地域ではテレビジョン方式の違い等の問題がありますので、おでかけの前に下記お客様ご相談センターにご相談ください。 ・海外では日本の保証書は適用されませんので、修理は全て有料となります。

ビクター製品についてのご相談窓口

お買物相談、お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は、下記にご相談ください。

お客様ご相談センター	(03) 5684-9311	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル
の台派と行政センター	(06) 765-4161	543-0028	大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

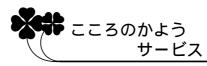





故障かな?と思ったら 修理に出す前に78~79ページをご確認ください。

修理についてのご相談は

「お買い上げ販売店」へご相談ください。

ご転居等で保証書記載のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、86~87ページの「ビクターサービス窓口」にご相談ください。

お買物相談

お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は「お客様ご相談センター」にご相談ください。

お客様ご相談センター

京

(03) 5684-9311

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

大 阪

2 (06)765-4161

〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

△Victor JVC 日本ビクター株式会社

ビデオ事業部

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 電話(045)450-2550

